


# FK86 or 697.68701 Floor Frame Kit


Juego del marco del piso FK86 o 697.68701 \* FK86 ou 697.68701- Nécessaire de charpente de plancher

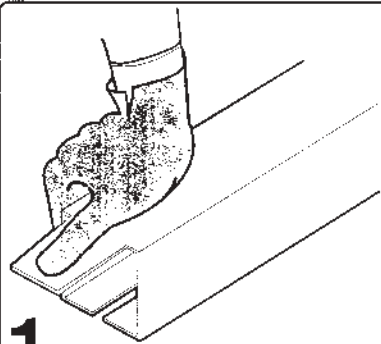

**1** Bend Tabs on both ends.  
*Doblar las pestañas en los dos lados*  
*Plier les languettes aux deux extrémités.*



**2** Remove inside Ramp.  
*Quitar la rampa interior*  
*Enlever la rampe intérieure.*

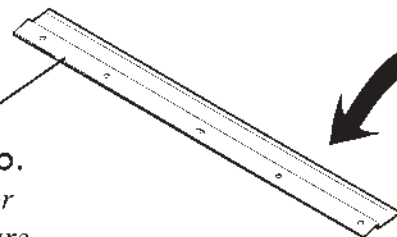

## CAUTION!

**Do Not install** Floor Frame Kit until after completion of Step #18 of the EZ86, PZ86 or 697.68700 storage unit.



**¡ATENCIÓN!** No instale el juego del marco del piso antes de haber terminado el paso 18 de unidad de almacén EZ86, PZ86 o 697.68700.

**ATTENTION!** Ne pas installer la charpente de plancher avant d'avoir terminé l'étape 18 de l'élément de rangement EZ86, PZ86 ou 697.68700

**3** Assemble Floor Frames A into slots on Front and Rear Rails.

*Ensamblar el marco del piso A en las aberturas del la vías delanteras y traseras.*

*Introduire les pièces A de la charpente de plancher dans les fentes sur les traverses avant et arrière.*

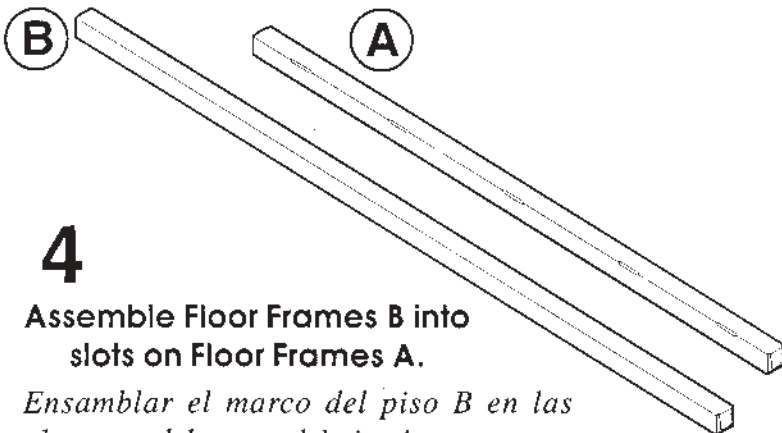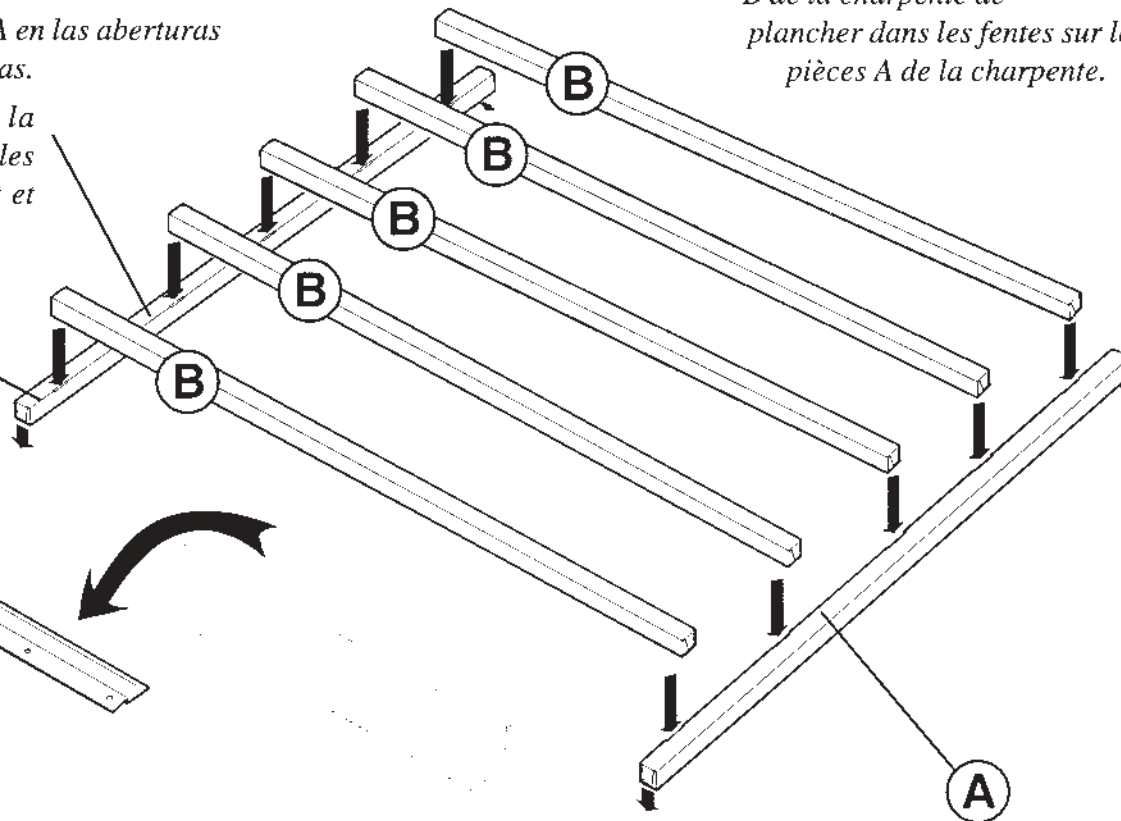

**4** Assemble Floor Frames B into slots on Floor Frames A.

*Ensamblar el marco del piso B en las aberturas del marco del piso A.*

*Introduire les pièces B de la charpente de plancher dans les fentes sur les pièces A de la charpente.*

# Plywood Cutting Pattern for the FK86 or 697.68701 Floor Frame Kit

Corte de patrones de la madera comprimida para FK86 o 697.68701 \* Modèle de coupe du contre-plaqué pour FK86 ou 69768701

## Plywood Requirements:

Requisitos de la madera comprimida: \* Exigences pour le contre-plaqué :

**Two (2) Sheets 4' x 8'. 5/8" Minimum Thickness. Exterior Grade**

Dos (2) hojas de 4' x 8' (1,22 m x 2,44 m). Un mínimo de 5/8" (1,6 cm) de grueso.

Hecho para el exterior.

Dues (2) feuilles de 1,22 m x 2,44 m. Épaisseur minimale : 1,6 cm. Qualité extérieure

## Installing Plywood:

Instalación de la madera comprimida \* Installation du contre-plaqué

### 1. Cut Plywood to dimensions shown.

Cortar la madera comprimida en las dimensiones que se muestran.

Couper les feuilles de contre-plaqué selon les dimensions indiquées.

### 2. Fasten to frame with dry wall screws.

Asegúrela al marco con tornillos para pared de yeso

Fixer les pièces à la charpente de plancher avec des vis à placoplâtre.

## If you find any parts missing during construction call:

Si encuentra que le hacen falta piezas durante la construcción llamar:

**1-800-851-1085**

or write \* o escribir: \* ou écrire :

**Arrow Group Industries**

**1101 North Fourth Street**

**Breese, Illinois 62230**

Door Opening  
Abertura de la puerta  
Ouverture de la porte

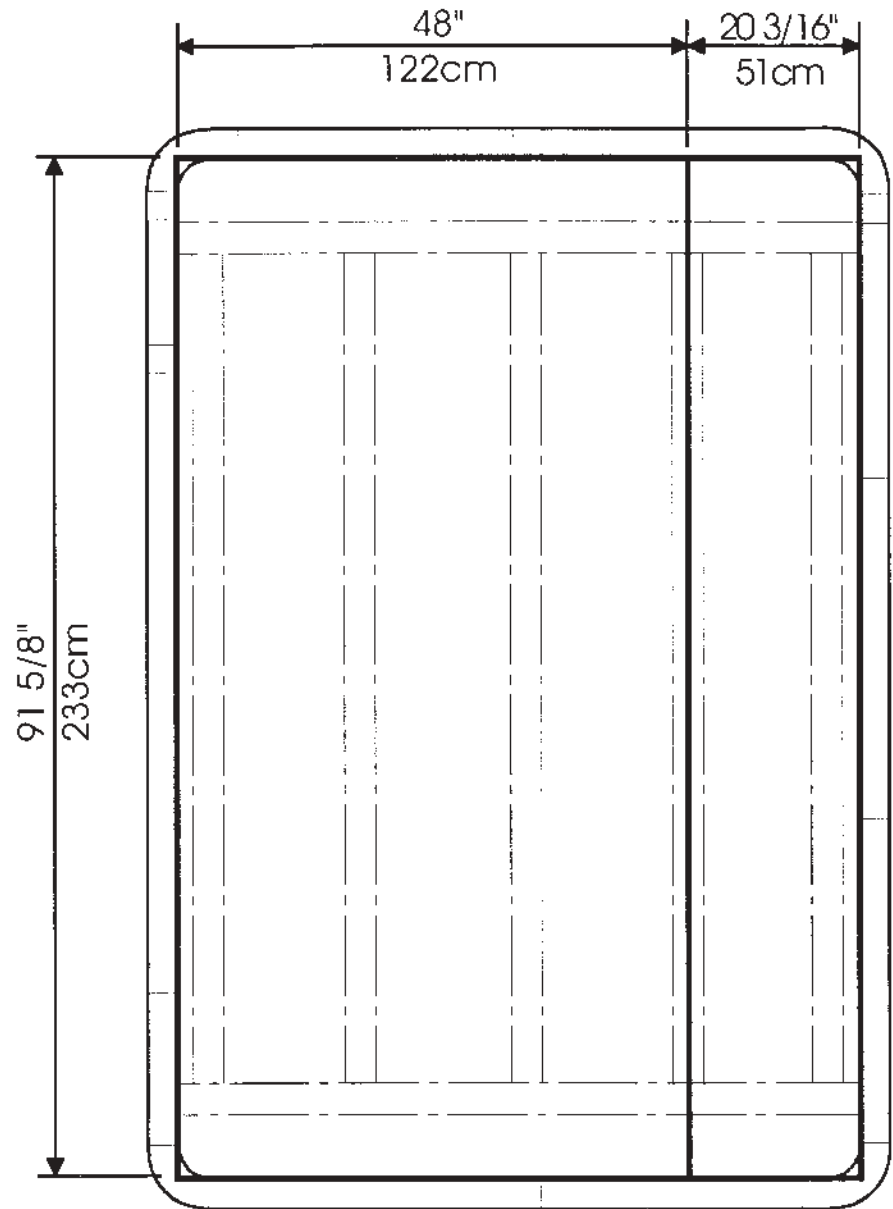


Diagram No. <i>Diagrama No N° de schéma</i>	Part Name <i>Nombre de la pieza Désignation de la pièce</i>	Qty <i>Cant Qté</i>	Part Number <i>Numero de la pieza Número de la pièce</i>
A	Floor Frame - Short <i>Marco del piso - corto Charpente de plancher - longue</i>	2	10056
B	Floor Frame - Long <i>Marco del piso - largo Charpente de plancher - courte</i>	5	10055