



8' x 10'/2,44m x 3,05m
OUTDOOR SHED ABRI EXTERIEUR



Owner's Manual with Assembly Instructions
Manual de l'Utilisateur avec Instructions de Montage

Sentinel
8' x 10' Outdoor Shed
MODEL # 6403

Sentinel
Abri extérieur de 8' x 10'
MODÈLE No. 6403

Level Surface Notice / Avis concernant une surface de niveau :

Surface must be leveled before installation. We recommend building a level work space with a cement or patio style surface. If the surface is not properly leveled, the Outdoor shed will not assemble correctly. Proper surface leveling will save you time in the long run, so please do not ignore this step.

La surface d'installation doit être de niveau. Nous recommandons de construire un espace de travail de niveau en ciment ou de genre patio. Si la surface n'est pas correctement de niveau, l'assemblage de l'abri extérieur ne se fera pas correctement. Vous gagnerez du temps sur le long terme grâce à une surface bien de niveau, ne négligez donc pas cette étape.

Building Code Notice / Avis concernant le Code du Bâtiment :

Consult all local building codes, as well as city and county ordinances, to ensure that the construction of the Outdoor Shed does not require a building permit. Proper building permit documentation may be required in your neighborhood, and it would be unfortunate to learn this after constructing the Shed.

Consultez tous les codes du bâtiment locaux, ainsi que les décrets des villes et comtés, pour vérifier que la construction de l'abri extérieur n'exige pas un permis de construire. Il est possible que votre quartier exige une documentation visant les permis de construire et il serait dommage d'apprendre cela alors que votre abri est déjà construit.

Screwdriver Notice / Avis concernant les tournevis :

There is a 1/2" phillips head screwdriver bit included with the shed hardware. This bit can be used with any power screwdriver or drill. The plastic pieces of your shed can be damaged by overtightening of screws. To avoid damage we strongly recommend the use of a low-powered power screwdriver or a drill that has an adjustable clutch that is set on a low torque setting. If neither is available, use a hand screwdriver. In any case use caution to avoid overtightening the screws.

Les accessoires fournis avec un abri comprennent un tournevis à embout Phillips de 1 cm 25 (1/2"). Cet embout peut être utilisé avec tout tournevis ou perceuse électrique. Les sections en plastique de l'abri risquent d'être endommagées si les vis sont trop serrées. Pour éviter ceci, nous recommandons fermement d'utiliser un tournevis ou perceuse électriques de faible puissance, à embrayage réglable réglé sur faible couple. Si ces outils ne sont pas disponibles, utilisez un tournevis manuel. Dans tous les cas, évitez de trop serrer les vis.

Floor Puncture Notice / Avis concernant les perforations de plancher :

Sharp objects may damage your floor. If resting sharp, heavy objects on your shed floor, place a block of wood between the sharp object and floor.

Les objets pointus risquent d'endommager votre plancher. Lors de la pose d'objets lourds et pointus sur le plancher de l'abri, placez un bloc de bois entre le plancher et l'objet.

Read This First!
Before Beginning Assembly:
Lisez ceci en premier !
Avant de commencer le montage :

- Read the "Congratulations" letter on pages 4-5.
- Remove Parts List from the center of these instructions and make sure all parts are present and in good condition.
- Find the color "Construction Tips" flyer and refer to it during assembly.

-
- Lisez la lettre de "Félicitations" en pages 6-7.
 - Enlevez la Liste des Pièces détachées du centre de ces instructions et vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
 - Localisez la brochure "Conseils sur la Construction" en couleur et référez-vous y pendant le montage.

KEY / CLÉ



*Indicates a helpful hint or important note.
Indique un conseil utile ou une remarque importante.*



*Indicates that a hand screwdriver is required for a step.
Indique qu'un tournevis manuel est nécessaire pour cette étape.*



*Refers you to a specific step in the full-color Construction Tips flyer.
Vous renvoie à une étape particulière de la brochure en couleurs Conseils pour la Construction.*



Two Adults Required for Assembly

(+ one Adult suggested as an instruction reader)

Deux adultes requis pour le montage

(+ un adulte suggéré pour lire les instructions)

Suggested Tools & Materials (Not Included):
Outils et matériaux conseillés (Non inclus) :

7/16"	3/8"	Adjustable Réglable	Rubber Mallet Marteau en caoutchouc	Box Knife Couteau à boîte	Phillips Head Vis Phillips
(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Step Ladder Échelle	Power Drill * Perceuse électrique*	Work Light Lampe de travail	Pliers Pinces	Flashlight Torche électrique	
(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

* see "Screwdriver Notice" on page 2.
* voir "Avis concernant les tournevis" en page 2

IMPORTANT! Please Read

Dear Valued Customer,

We would like to congratulate you on your purchase of a Lifetime® Outdoor Storage Shed! We are confident that you have made the perfect choice and you will be very pleased with your new storage solution.

This Outdoor Storage Shed is part of the family of brands created and manufactured by Lifetime® Products, Inc. Like all of our products, you can be assured that the quality of your Lifetime Outdoor Storage Shed is the best in the world! All of our sheds are made in the USA, something that is very important to us. And, we back that quality up by offering the best warranty in the business – A 10-year warranty that covers everything on the shed...top to bottom!

All of our sheds are built with the highest-quality steel and polyethylene parts. The design and construction of our steel-reinforced double-wall panels is second to none. All of our exposed steel parts and trusses are powder coated and we only use high-impact polyethylene plastic. What makes polyethylene so special? It has superior strength and durability, and, it won't crack or degrade outdoors.

So now that you know the quality you are getting in a Lifetime® Outdoor Storage Shed, please take the time to **READ THIS INSTRUCTION MANUAL!**

We have taken great care in providing the best possible form of instructions to help you put your new Outdoor Storage Shed together. Before you get started, PLEASE read the following preparation tips to help you get started!

... so your construction experience will be a lot more enjoyable if you do!

PREPARATION TIPS:

- The first step is simple...RELAX! You have made a great purchase, but Rome was not built in a day. Plan to spend a good part of your afternoon putting together your fine Outdoor Storage Shed. Our philosophy is, if it comes together quickly and easily, it surely will come apart quickly and easily! Our Lifetime® Outdoor Storage Shed will surely last for years if you are patient, and take all the time necessary to put it together as we have instructed.
 - Grab a friend to join in on the fun! This is not a one-person endeavor. We have found that not only will things go smoother if you have two or more people participating in the construction of the shed, but it will go quicker as well. So, the more the merrier!
 - Make sure you have all the tools necessary for constructing your new shed. We have included a 1/2" Phillips head screwdriver bit that may be used with any power screwdriver or drill. This bit is your friend...please use it. The plastic pieces of your shed may become damaged by overtightening the screws. To avoid this damage, we strongly recommend the use of a low-powered power screwdriver or a drill that has an adjustable clutch that is set on a low-torque

setting. If neither is available, use a hand screwdriver. If a hand screwdriver is all you have, take several breaks...your wrist will need it!

- You will also need two small step ladders (when it comes time to do the roof!), a 7/16" wrench and a 3/8" wrench.
 - The small wood block in your shed box is there for a reason. DO NOT THROW THE WOOD BLOCK AWAY, it is necessary for attaching the wall panels to the floor.
 - Read through the entire instruction manual and "Construction Tips" insert before you start. It's always a great practice to get a feel for the flow of the process and to familiarize yourself with the parts involved. But, try not to get ahead of yourself and start the process out of order.
 - **FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN ORDER!** Everything goes together in a certain order, and we have learned what that correct order should be. In our state-of-the-art research and testing facility, we have painstakingly created these instructions. The order of construction is there for a reason, and some parts simply will not fit if built out of order. Just follow along with the order in the instructions and everything will fit together and things will go very smooth.
 - Refer to the color "Construction Tips" insert for the trickier construction spots. We have identified a few places during construction where it can get a bit tricky, that is why we included the color insert. This full-color instruction extra was created to better guide you through the process. Use it and you will be a much happier Outdoor Storage Shed builder.
 - **YOUR SHED MUST BE BUILT ON A LEVEL SURFACE!** If the spot you have chosen to place your wonderful new Outdoor Storage Shed is not level, the shed will not assemble correctly! We recommend a level cement or patio style surface. Your shed is meant to last a long time, so provide the proper foundation for it before you start to build.
 - Before you build it, make sure you are allowed to build it! Consult all building codes, as well as city and county ordinances, to ensure that you do not require a building permit to construct your Outdoor Storage Shed. Proper building permit documentation may be required in your neighborhood, and it would be quite unfortunate to learn this after your Outdoor Storage Shed is already built!

Now that you're ready to begin the construction of your wonderful new Outdoor Storage Shed, step back, take a deep breath, get yourself a large cold beverage and enjoy yourself. We guarantee that after spending the right amount of time in building your shed, you will be able to enjoy it for years to come.

To learn more about choosing Lifetime® Outdoor Storage, and have fun!

IMPORTANT ! Veuillez lire

Cher Client,

Nous désirons vous féliciter de votre achat d'un abri d'entreposage extérieur Lifetime®. Nous sommes convaincus que vous avez fait un choix parfait et que vous serez très heureux de votre nouvelle solution à l'entreposage.

Votre abri d'entreposage extérieur fait partie du groupe de marques créées et fabriquées par Lifetime® Products, Inc. Comme pour tous nos articles, vous pouvez être assuré que la qualité de l'abri d'entreposage extérieur Lifetime® est la meilleure au monde ! Tous nos abris sont fabriqués aux États-Unis, facteur très important à nos yeux. Et nous soutenons cette qualité en offrant la meilleure garantie dans ce secteur – garantie de 10 ans, qui couvre la totalité de l'abri... de haut en bas !

Tous nos abris sont construits à partir de pièces en polyéthylène et d'acier de la plus haute qualité. La conception et la construction de nos panneaux à double paroi et renforcement acier ne sont pas surpassées. Toutes les pièces d'acier et entretoises exposées sont revêtues de poudre et nous n'utilisons que du plastique polyéthylène résistant aux chocs. Qu'est-ce qui rend le polyéthylène si spécial ? Il offre une résistance et une durabilité supérieures ; il ne craque pas, ni se désintègre à l'extérieur.

Donc, maintenant que vous connaissez la qualité de votre abri d'entreposage extérieur Lifetime®, veuillez prendre le temps de LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS !

Nous nous sommes efforcés de vous fournir ces instructions sous la meilleure forme possible pour vous aider à assembler votre abri d'entreposage extérieur. Avant de commencer, nous vous conseillons de préparer les suivants, qui vous seront utiles :

Nous vous assurons que cette lecture vous assurera une expérience de construction bien plus agréable !

CONSEILS DE PRÉPARATION :

- La première étape est simple ... RELAXEZ-VOUS ! Vous avez fait un achat de choix, mais Rome n'a pas été bâtie en un jour. Projetez de passer une bonne partie de votre après-midi à assembler votre abri d'entreposage extérieur. Selon notre philosophie, tout ce qui s'assemble rapidement et facilement se défaît sûrement rapidement et facilement aussi ! Votre abri d'entreposage Lifetime® durera de longues années si vous êtes patient et prenez le temps nécessaires à l'assembler selon les instructions fournies.
 - Faites appel à un ami pour partager le plaisir ! Ceci n'est pas un travail pour une seule personne. Nous avons découvert que non seulement tout se passera mieux si deux personnes ou plus participent à la construction de l'abri, elles iront aussi plus rapidement. Donc, au plus on est, au plus on s'amuse !
 - Vérifiez que vous avez tous les outils nécessaires à la construction de votre abri. Nous avons inclus un embout de tournevis Phillips de 1 cm 25 (1 1/2"), qui peut être utilisé avec tout tournevis ou perceuse électrique. Cet embout est très utile ... servez-vous-en. Les parties en plastique de votre abri risquent d'être endommagées si vous serrez trop les vis. Pour éviter ceci, nous recommandons fermement d'utiliser un tournevis ou perceuse faible puissance, à embrayage ajust-

able réglé sur un faible couple. Si ces outils ne sont pas disponibles, servez-vous d'un tournevis manuel. Si vous n'avez qu'un tournevis manuel, reposez-vous de temps à autre ... votre poignet en aura besoin !

- Vous aurez aussi besoin de deux petites échelles (pour monter le toit !), d'une clé de 11mm (7/16") et d'une clé de 9mm(5/8").
 - Le petit bloc en bois qui se trouve dans la boîte est là pour une raison. NE LE JETEZ PAS, il est nécessaire pour fixer les panneaux muraux au plancher.
 - Lisez le manuel d'instructions dans sa totalité, ainsi que le feuillet "Conseils pour la Construction" avant de commencer. Il est toujours utile d'avoir une bonne idée de comment les choses vont se passer et de se familiariser avec les différentes parties. Cependant, ne tentez pas de gagner du temps en commençant sans suivre l'ordre donné.
 - SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DANS L'ORDRE DONNÉ ! Tout s'assemble selon un certain ordre et nous avons appris quel est l'ordre correct. Dans nos installations de recherche et d'essais de pointe, nous nous sommes consacrés à établir ces instructions. L'ordre de la construction est fourni pour une raison, certaines pièces ne s'adapteront simplement pas si elles sont placées dans un ordre incorrect. Suivez donc l'ordre donné dans les instructions, tout ira bien ensemble et tout se passera bien.
 - Consultez le feuillet en couleur "Conseils pour la Construction" pour les endroits les plus difficiles du travail. Nous avons identifié quelques endroits en cours de construction qui peuvent présenter quelques difficultés ; c'est pourquoi nous avons inclus ce feuillet en couleur. Ces instructions supplémentaires en couleurs sont fournies pour mieux vous guider dans le processus. Utilisez-le et vous serez un constructeur de abri extérieur bien plus heureux.
 - VOTRE ABRI DOIT ETRE CONSTRUIT SUR UNE SURFACE DE NIVEAU ! Si l'emplacement que vous choisis pour votre magnifique abri n'est pas de niveau, le montage ne se fera pas correctement ! Nous recommandons une surface cimentée ou de style patio de niveau. Votre abri est conçu pour de longues années, donnez-lui donc de bonnes fondations avant de commencer sa construction.
 - Avant de le construire, assurez-vous que vous êtes autorisé à le faire ! Consultez tous les codes de bâtiment, les décrets des villes et comtés, pour vérifier qu'un permis n'est pas requis pour la construction de votre abri extérieur. Votre quartier peut exiger une documentation spéciale pour la construction et il serait dommage d'apprendre cela alors que votre abri extérieur est déjà construit !

Maintenant que vous êtes prêt à commencer la construction de votre magnifique abri extérieur, arrêtez-vous, respirez profondément, ayez une grande boisson fraîche à portée et amusez-vous ! Nous garantissons qu'après avoir passé la période de temps requise à la construction de votre abri, vous l'apprécierez pendant de nombreuses années.

Merci d'avoir choisi un abri Lifetime®, et amusez-vous !

Before Beginning Assembly

Remove this Parts List and Hardware Identifier from the Instructions and take an inventory of all parts in both boxes.



Two Adults Required for Assembly
(+ one Adult suggested as an instruction reader)

Parts List

Box 1 (Larger Box)

ID	Part #	Description	Qty
Main Hardware			
109	CB10999	Outer Floor Panel	2
110	CB11099	Center Floor Panel	2
111	CB11182D	Front Gable	1
112	CB11282E	Left Rear Gable	1
113	CB11382E	Right Rear Gable	1
114	CB11480E	Roof Panel	8
115	CB11580C	Front Roof Cap	1
116	CB11680C	Rear Roof Cap	1
117	CB11780C	Center Roof Cap	3
118	ZS11881C	Left Shed Door	1
119	009334	Right Shed Door	1
120	ZS12080	S' Long Shelf	3
121	CB12180	Corner Shelf	6
AA	ZS01200	Window	4
AB	HBO0010	Light Battery Powered	2
AC	1001866	Roof Truss Brace	3
AD	AR02406	Roof Truss Channels	6
AF	AR02706	Shelf Support Channel	2
AG	AR02820	Door End Channel	2
AH	ZP07606	Cable Support Square Tube	1
AI	ZS01006	Roof Support	8
AJ	1009232	Skylight	4
Shed Parts Box [1004670]			
Skylight Hardware Bag [HH11600]			
LA	BS05900	#10 x .5" Pan-Head Screw	26
LB	BW01200	#10 Fender Washer	26
Pegboard Hardware Bag [1011795]			
PB	BS05800	#10 x .75" Pan-Head Screw	16
Vent Hardware Bag [HH11900]			
VA	CH08381	Louvered Vent	1
VB	DA03700	Vent Screen	1
PB	BS05800	#10 x .75" Pan-Head Screw	6
VC	BW01300	#10 Washer	6
Door Handle Hardware Bag [1011796]			
HA	AC00100	Latch	1
HB	1000118	1/4" x 2" Carriage Bolt	2
VC	BW01300	#10 Washer	6
HC	0001008	1/4" x 1.5" Carriage Bolt	2
HD	BG01600	Door Spring	1
PB	BS05800	#10 x .75" Pan-Head Screw	7
HH	BA05700	.375" x .58" Steel Spacer	2
HL	BN00300	1/4" Cap Nut	2
HO	CK00600	Spacer, Door Hinge	2
HM	CH11999	Deadbolt Latch	2
HP	AG04020	Left Door Latch (round hole)	1
HP	AG04020	Left Door Latch (oval hole)	1
HQ	1007360	Window Latch	8
HR	300022	1/4" Center Lock Nut	2
Front Cable Hardware Bag [HH12100]			
GA	BS05700	.25" x 1.125" Pan-Head Screw	7
GB	CF03399	End Plug	2
Truss Hardware Bag [1004015]			
TA	1001865	Truss Connector	3
HK	BN01600	#10 Cap Nut	20
TC	BS06100	#10 x 3/8" Pan-Head Screw	21
TD	DA04000	L-Key w/ Phillips Head	1
TE	BA07000	#2 Phillips Bit	1
TF	CH14082	Gable Clip	2
Shed Parts Box [1011794]			
Shed Screw Hardware Bag [1011797]			
SS	BS07500	.25" x .625" Screw	274
Tool Clip Assortment [HH12500]			
CA	BA06500	Pegboard J-Hook	3
CB	BA06600	Pegboard L-Hook	3
CC	BA06700	Pegboard Toolholder	2
CD	BA06800	Pegboard 2" Double Arm Hook	1
CE	BA06900	Pegboard 4" Double Arm Hook	1
Door Gap Flap Hardware Bag [1004034]			
FA	CH14199	Left Gap Flap	1
FB	CH14499	Right Gap Flap	1
LA	BS05900	#10 x .5" Pan-Head Screw	4
Truss Support Hardware Bag [1001884]			
HL	BN00300	1/4" Cap Nut	6
SA	BB04500	Threaded Rod	3

Avant de commencer le montage

Détachez la liste des pièces et l'identificateur de pièce des Instructions et faites un inventaire de toutes les pièces que vous trouvez dans les deux boîtes.



Deux adultes requis pour le montage
(+ un adulte suggéré pour lire les instructions)

Liste des pièces

Boîte 1 (Grande boîte)

ID	Part #	Description	Qty
Main Hardware			
109	CB10999	Panneau de plancher extérieur	2
110	CB11099	Panneau de plancher central	1
111	CB11182D	Mur pignon avant	1
112	CB11282E	Mur pignon arrière gauche	1
113	CB11382E	Mur pignon arrière droit	1
114	CB11480E	Panneau du toit	8
115	CB11580C	Chapeau de toit avant	1
116	CB11680C	Chapeau de toit arrière	1
117	CB11780C	Chapeau de toit central	3
118	ZS11881C	Porte gauche de l'abri	1
119	009334	Porte droite de l'abri	1
120	ZS12080	Étagère de 8' de long	3
121	CB12180	Étagère d'angle	6
AA	ZS01200	Fenêtre	4
AB	HBO0100	Lumière sur batterie	2
AC	1001866	Contrevent d'entretoise de toit	3
AD	AR02406	Voies d'entretoise de toit	6
AF	AR02706	Voie d'appui d'étagère	2
AG	AR02820	Porte d'extrémité de porte	2
AH	ZP07606	Tube carré de soutien de toit pignon	1
AI	ZS01006	Support de toit	8
AJ	1009232	Fenêtre de toit	4
Sac d'accessoires de poignée de porte [1011796]			
HA	AC00100	Loquet	1
HB	1000118	Boulon mécanique de 1/4" x 2"	2
HD	BG01600	Ressort de porte	1
PB	BS05800	Vis à tête cylindrique tombée No.10 x .75"	7
VC	BW01300	Rondelle No.10	6
Sac d'accessoires de poignée de porte [1011796]			
HA	AC00100	Loquet	1
HB	1000118	Boulon mécanique de 1/4" x 1.5"	2
HD	BG01600	Ressort de porte	1
PB	BS05800	Vis à tête cylindrique tombée No.10 x .75"	7
VC	BW01300	Rondelle No.10	6
Sac d'accessoires de poignée de porte [1011796]			
HA	CK00600	Pice d'écartement, charnière de porte	2
HM	CH11999	Loquet à pêne dormant	2
HN	AG04120	Loquet porte droite (trou rond)	1
HP	AG04020	Loquet porte gauche (trou ovale)	1
HQ	1007360	Loquet de fenêtre	8
HR	300022	Écrou de blocage centrale de 1/4"	2
Sac d'accessoires de mur pignon av [HH12100]			
GA	BS05700	Vis à tête cylind. bombrde de 25' x 1.125"	7
GB	CF03399	Obturateur extrémité	2
Sac d'accessoires d'entretoise [1004015]			
TA	1001865	Raccord d'entretoise	3
TD	BN01600	Écrou à capuchon No. 10	20
TC	BS06100	Vis à tête cylindrique bombrde No.10 x 3/8"	21
TD	DA04000	Clé en L avec tête Phillips	1
TE	BA07000	Embrout Phillips No.2	1
TF	CH14082	Clip de tête pignon	2
Boîte de pièces de l'abri [1011794]			
ID	No. pièce	Description	Qty
Main Hardware			
AE	1009333	Appui du support d'étagère	6
BA	1004660	Poignée porte droite	1
BB	CH11380	Poignée porte gauche	1
BC	IA01400	Bloc de bois de 3.5" x .75" x 12"	1
BD	IA01500	Cale en bois	4
BE	1009266	Bandé du panneau perforé de 16"	3
CE	BA06900	Crochet à bras doubl. de 2" pour pan. perfér	1
DE	BA06900	Crochet à bras doubl. de 4" pour pan. perfér	1
Sac d'accessoires de vis de abri [1011797]			
SS	BS07500	.25" x .625" Screw	274
Assortiment de clips d'outils [HH12500]			
CA	BA06500	Crochet J de panneau perforé	3
CB	BA06600	Crochet L de panneau perforé	3
CC	BA06700	Porte-outil du panneau perforé	2
CD	BA06800	Crochet à bras doubl. de 2" pour pan. perfér	1
CE	BA06900	Crochet à bras doubl. de 4" pour pan. perfér	1
Boîte de pièces de l'abri [1001884]			
HL	BN00300	Ecrou capuchon de 1/4"	6
SA	BB04500	Tige filetée	3
Boîte de pièces de l'abri [1001884]			
FA	CH14199	Rabat porte gauche	1
FB	CH14499	Rabat court droit	1
LA	BS05900	Vis à tête cylindrique bombrde No.10 x .5"	4

Before Beginning! / Avant de commencer !

Remove the Parts List from the center of this manual, and locate color "Construction Tips" insert in box.




Détachez la liste des pièces du centre de ce manuel et localisez le feuillet en couleur "Conseils pour la Construction" dans la boîte.

Site Selection / Sélection du site

- 1** 1.1: We recommend using a level cement or patio-style surface. This will provide the best long-term performance for your shed. The site needs to be at least 8' x 10'.

1.1 : Nous recommandons une surface cimentée ou de style patio de niveau. Ceci assurera la meilleure performance sur le long terme de votre abri. L'emplacement doit être d'au moins 8' x 10'.

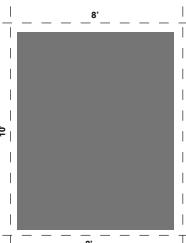

Surface must be leveled before installation. If the surface is not properly leveled, the Outdoor shed will not assemble or function correctly. Proper surface leveling will save you time in the long run, so please do not ignore this step.

La surface doit être mise de niveau avant l'installation. Si elle n'est pas parfaitement plane, votre abri ne se montera pas et ne fonctionnera pas correctement. Ceci est important et vous économisera du temps sur le long terme, donc ne négligez pas cette étape.

Alternate Site Preparation / Alternative de préparation du site

1.2: Whenever possible you should use the surfaces described above. When this is not possible, we recommend you use one of the following options:

1.2 : Dans la mesure du possible, utilisez les surfaces décrites ci-dessus. Si cela n'est pas possible, nous recommandons l'une des options suivantes :

Note: Any platform or similar structure should be built above ground in order to avoid water pooling inside shed.


Remarque : Toute plate-forme ou structure similaire doit être construite au-dessus du sol afin d'éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur de l'abri.

OPTION 1: Wood Platform

OPTION 1 : Plate-forme en bois

O1.1: Be sure you use lumber that is treated and approved for outdoor use. Build outside frame to 93 1/2" x 118 1/4" outside dimensions:

O1.1 : Vérifiez que votre bois d'œuvre a été traité et approuvé pour l'utilisation à l'extérieur. Construisez un cadre de dimensions extérieures de 93 1/2" x 118 1/4":

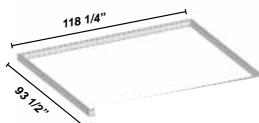


Item	Qty.
2" x 4" x 90 1/2" treated board*	8
2" x 4" x 118 1/4" treated board*	2
48" x 93 1/2" Plywood (ACX)**	2
22 1/4" x 93 1/2" Plywood (ACX)**	1
16d 3" common nails	32
8d 1 1/2" common nails	36

* All lumber must be rated for outdoor use
** Trim 4' x 8' sheets to this size


Article	Quantité
Planche traitée* de 2" x 4" x 90 1/2"	8
Planche traitée* de 2" x 4" x 118 1/4"	2
Contreplaqué (ACX) de** 48" x 93 1/2"	2
Contreplaqué (ACX) de** 22 1/4" x 93 1/2"	1
Clous ordinaires 16d 3"	32
Clous ordinaires 8d 1 1/2"	36

* Tous le bois d'œuvre doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur
** Coupez les feuilles de 1m20 (4') x 2m50 (8') à cette dimension

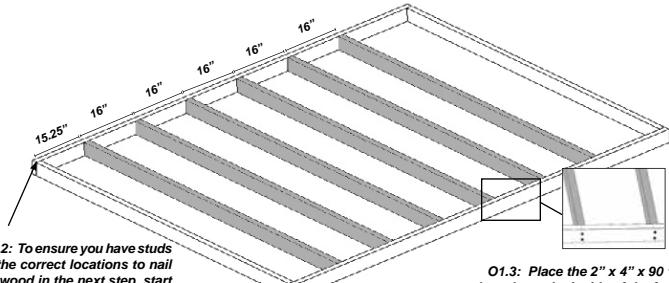


O1.2: To ensure you have studs in the correct locations to nail plywood in the next step, start measuring here & measure from center to center.

O1.2 : Pour être sûr d'avoir assez de poteaux d'ossature pour clourer le contreplaqué à la prochaine étape, commencez à mesurer à partir de la planche vers le centre du premier poteau. Puis mesurez de centre à centre pour les autres poteaux.

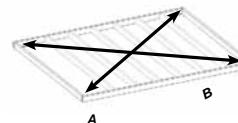

O1.4: Square up the frame by measuring from corner to corner. Measurement A should equal Measurement B.

O1.4 : Délignez le cadre en mesurant d'angle à angle. La mesure A doit être égale à la mesure B.

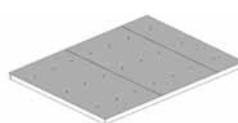

O1.3: Place the 2" x 4" x 90 1/2" boards on the inside of the frame. Nail each board in place with the 16d nails.

O1.3 : Placez les planches de 2" x 4" x 90 1/2" à l'intérieur du cadre. Clouez chaque planche en place avec les clous 16d.

O1.5: Line up a large sheet of outdoor rated plywood (48" x 93.5") with the end of the frame (same end you measured from). Nail plywood in place.

O1.5 : Alignez une grande feuille de contreplaqué (120cm x 237.5cm) sur l'extrémité du cadre (la même que celle à partir de laquelle vous avez commencé à mesurer). Clouez le contreplaqué en place.

O1.6: Place next large sheet. Cut last sheet of plywood to fit remaining space (22"x93.5") on frame. Nail plywood in place.

O1.6 : Coupez la dernière feuille de contreplaqué pour correspondre à l'espace restant (22"x93 1/2") sur le cadre. Clouez le contreplaqué en place.

O1.7: Drill 3 evenly spaced 1/2" drain holes in plywood between each 2" x 4" joist.

O1.7 : Percez 3 trous de drainage à espace égal de 1/2" entre chaque solive de 2" x 4".

O1.8: Place platform in the desired location. If platform does not rest level on the ground, build up low points with loose dirt until platform is stable.

O1.8 : Placez la plate-forme dans l'emplacement désiré. Si la plate-forme ne repose pas de niveau sur le sol, remplissez les points bas avec de la terre meuble jusqu'à ce que la plate-forme soit stable.

OPTION 2: Filled Wood Frame**OPTION 2 : Cadre en bois imprégné**

O2.1: Be sure you use lumber that is treated and approved for outdoor use. Cut outside frame to 8' x 10' outside dimensions:

O2.1 : Vérifiez que votre bois d'œuvre a été traité et approuvé pour l'utilisation à l'extérieur. Construisez un cadre de dimensions extérieures de 8' x 10' :

Item	Qty.
2" x 6" x 7' 5" treated board*	2
2" x 4" x 10' treated board*	2
8d 1 1/2" common nails	16
1" L' bracket	4
"Pea" gravel	9.8 cu. ft. (aprox.)
Leveling board (2" x 4" x 10')	1

* Must be rated for outdoor use.


Article**Quantité**

Plancha traitée* de 2" x 6" x 7' 5"	2
Plancha traitée* de 2" x 4" x 10'	2
Clous ordinaires 8d 1 1/2"	16
Support en L de 1"	4
Gravier roulé: 9.8 pieds cubes	
Planche de régalage (2" x 4" x 10')	1

* Doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur.


Note: Be sure the frame is level.

Remarque : Vérifiez que le cadre est de niveau.

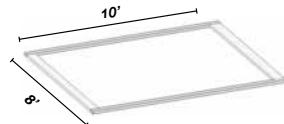

O2.2: Nail an L-bracket on each corner of the frame with 8d nails.

O2.2 : Clouez un support en L sur chaque angle du cadre avec des clous 8d.





O2.3: Square up the frame by measuring from corner to corner. Measurement A should equal Measurement B.

O2.3 : Désignez le cadre en mesurant d'angle à angle. La mesure A doit être égale à la mesure B.

O2.4: Place platform in the desired location. If platform does not rest level on the ground, build up low points with loose dirt or "Pea" gravel, until platform is stable.

O2.4 : Une fois que toutes les planches sont bien de niveau et ne bougent pas, entassez du gravier roulé ou de la terre autour de l'extérieur du cadre, en descendant à partir du cadre.

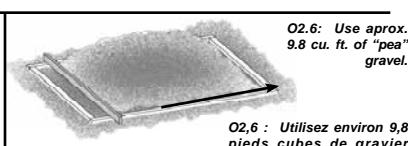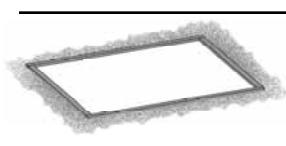

O2.6: Use aprox. 9.8 cu. ft. of "pea" gravel.

O2.6 : Utilisez environ 9,8 pieds cubes de gravier roulé.

O2.5: Once all boards are level and do not wobble, pack "Pea" gravel or dirt around the outside of the frame, and slope away from frame.

O2.5 : Une fois que toutes les planches sont bien de niveau et ne bougent pas, entassez du gravier roulé ou de la terre autour de l'extérieur du cadre, en descendant à partir du cadre.

O2.7: Now fill the inside of the frame with "Pea" gravel. Use a leveling board to scrape off extra fill material and to level the surface.



O2.7 : Maintenant, remplissez l'intérieur du cadre de gravier roulé. Servez-vous d'une planche de régalage pour éliminer l'excès de matériau d'appoint et aplatissez la surface.

Assemble Floor / Montage du plancher

2.

2.1: Lay Outer Floor Panel (109) flat on the ground. Hold a Center Floor Panel (110) at an angle (as shown) and fit tabs into slots and lay Center Floor Panel flat. Add Next Center Panel (110) and last Outer panel (109).

2.1: Disposez le panneau de plancher extérieur (109) à plat sur le sol. Tenez un panneau de plancher central (110) à un angle (comme illustré) et faites entrez les pattes dans les fentes, puis posez le panneau de plancher central à plat. Ajoutez le dernier panneau extérieur (109).

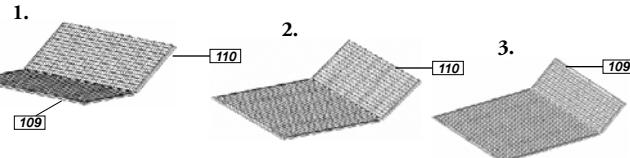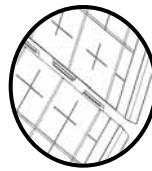**CAUTION**

Sharp objects may damage your floor. If you have sharp, heavy objects on your shed floor, place a block of wood between the sharp object and floor.

ATTENTION

Les objets pointus risquent d'endommager votre plancher. Si vous devez poser des objets pointus et lourds sur le plancher de l'abri, placez un bloc de bois entre l'objet et le plancher.


Assemble Windows

- 3** 3.1: Remove plastic sheeting from Window (AA) and slide Window into slot on the Window Wall Panel (125). Attach a Window Latch (HQ) above each corner of the Window as shown. When tightening screws (SS), be sure that Window Latches will slide freely. Do not overtighten. Insert screw (TC) into the hole in the window. Set panel aside.


3.1 : Enlever la protection en plastique de la fenêtre (AA) et faites glisser la fenêtre dans la fente du panneau mural de fenêtre (125). Fixez un loquet de fenêtre (HQ) au-dessus de chaque angle de fenêtre, comme illustré. Lorsque vous serez les vis (SS), assurez-vous que les loquets glissent librement. Ne serrez pas excessivement. Introduisez la vis (TC) dans l'orifice de la fenêtre. Posez le parneau de côté.

3.2: Repeat the previous step for the 3 remaining windows.

3.2 : Repetez l'étape précédente pour les 3 fenêtres restantes.

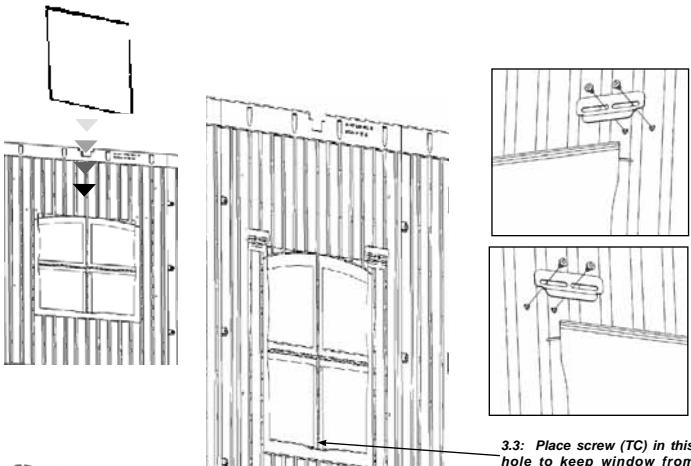


Introduisez la fenêtre avec le bord courbé en haut et pointant dans la direction opposée à celle du mur.

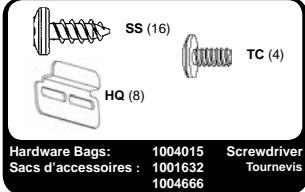

Assemble Front Corner / Montage de l'angle avant


- 4** 4.1: Fold Left Front Corner Panel (105). Fit tabs of panel into the front left corner (while facing shed) of your floor. Place a wood block under floor panel, directly under first tab, then pull down on Corner panel until tab snaps into place. Move block under the next tab and repeat.

4.1 : Pliez le panneau d'angle avant gauche (105). Faites entrer les pattes du panneau dans l'angle avant gauche (faisant face au abri) de votre plancher. Placez un bloc de bois sous le panneau de plancher, directement sous la première patte, puis tirez sur le panneau d'angle jusqu'à ce que la patte clique en place. Déplacez le bloc sous la patte suivante et répétez.

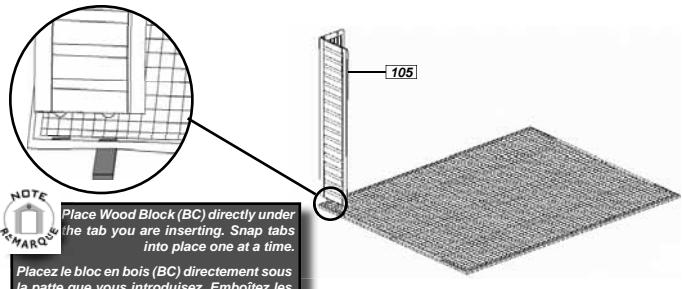

- 4.2: Fold up edges of Corner Shelf (121). Line-up holes in Corner Shelf with top set of premade holes in Left Front Corner Panel and secure with screws (SS).


4.2 : Pliez les bords de l'étagère d'angle (121). Alignez les trous de l'étagère d'angle avec la rangée de trous pré-percés du panneau d'angle avant gauche et fixez avec les vis (SS).

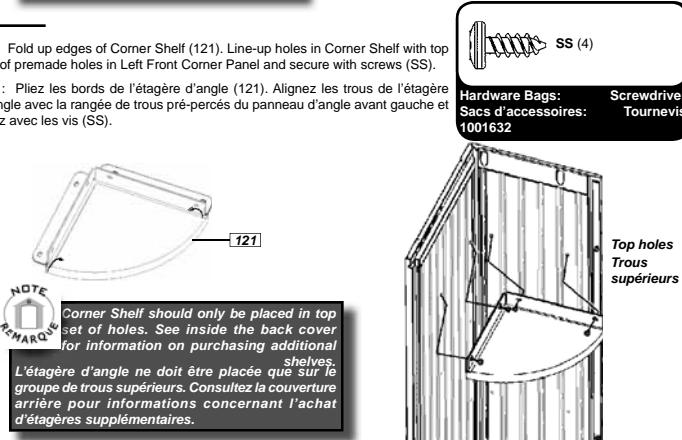

Assemble Left Wall / Montage du mur gauche

- 5** 5.1: Snap Window Wall Panels (125) into place along long side of shed.
Wall Panel (108) can be inserted into any side Wall Panel position. Look to ensure holes line up and then fasten panels together with screws (SS).

5.1 : Embitez les Panneaux muraux de fenêtre (125) en place sur le long côté de l'abri. Le Panneau mural (108) peut être introduit en une position quelconque du panneau mural. Vérifiez que les trous sont alignés et fixez les panneaux ensemble à l'aide des vis (SS).

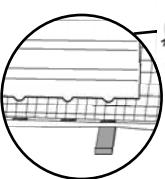


NOTE
REMARQUE
Place Wood Block (BC) directly under the tab you are inserting. Snap tabs into place one at a time.



SS (20)
Hardware Bags: Screwdriver
Sac d'accessoires : Tournevis
1001632


NOTE
REMARQUE
Second person should apply pressure on opposite side of the wall for easy insertion of screws.

Une seconde personne doit appuyer sur le côté opposé du mur pour faciliter l'introduction des vis.

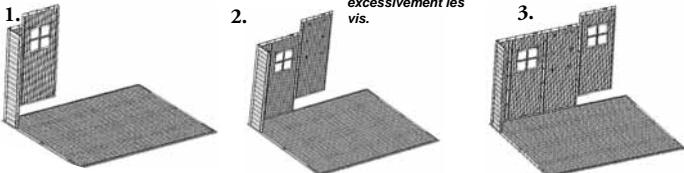

5.2: Fold Left Back Corner Panel (107). Snap into place and fasten with Screws (SS).

5.2 : Pliez le panneau d'angle arrière gauche (107). Emboitez en place avec les vis (SS).

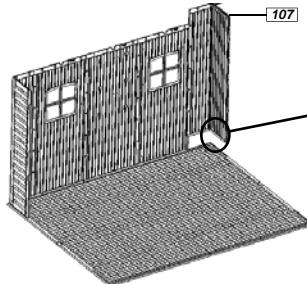

NOTE
REMARQUE
Place Wood Block (BC) directly under the tab you are inserting. Snap tabs into place one at a time.

Place un bloc en bois (BC) directement sous la patte que vous introduisez. Emboitez les pattes en place l'une à la fois.

Assemble Back Wall / Montage du mur arrière

- 6** 6.1: Insert two Wall Panels (108) along back side of shed. Fasten panels with screws (SS). Ensure holes line up.

6.1 : Introduisez deux Panneaux muraux (108) sur le côté arrière de l'abri. Fixez les panneaux à l'aide des vis (SS). Vérifiez l'alignement des trous.


SS (15)
Hardware Bags: Screwdriver
Sac d'accessoires : Tournevis
1001632

Do Not Over-Tighten Screws
Ne serrez pas excessivement les vis.





NOTE
REMARQUE
Second person should apply pressure on opposite side of the wall for easy insertion of screws.

Une seconde personne doit appuyer sur le côté opposé du mur pour faciliter l'introduction des vis.

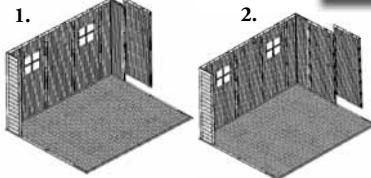

NOTE
REMARQUE
Place Wood Block (BC) directly under the tab you are inserting. Snap tabs into place one at a time.


Place un bloc en bois (BC) directement sous la patte que vous introduisez. Emboitez les pattes en place l'une à la fois.

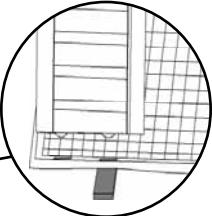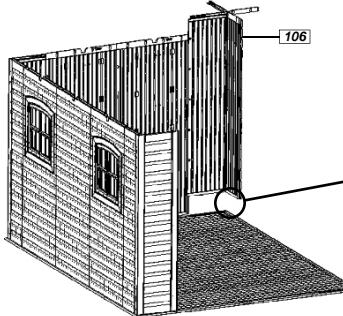

Install Back Shelf / Installation de l'étagère arrière


7 7.1: Insert two Shelf Support Channels (AF) into slots on back wall (align with Truss Notches as shown) and secure with Screws (SS) beginning at the bottom of the Channels. Set a Shelf Support Bracket (AE) into the top location of each of the Shelf Support Channels.

7.1 : Introduisez deux voies d'appui d'étagère (AF) dans les fentes du mur arrière (alignez avec les encoches d'entretoise, comme illustré) et fixez avec les vis (SS) en commençant en bas des voies. Posez un support d'étagère (AE) à l'endroit supérieur de chaque voie d'appui d'étagère.

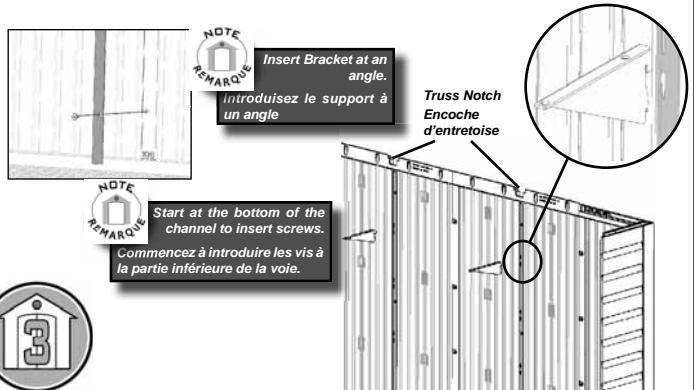

7.2: Fold up flaps on end of 8' Long Shelf (120). Set shelf on brackets with indentations toward wall, and screw (SS) into place. If you wish, install the second 8' Long Shelf (120) below this one.

7.2 : Pliez les rabats d'extrémité de la longue étagère - 2m50 - 8' (120). Placez l'étagère sur les supports dentelés vers le mur, et vissez (SS) en place. Si vous voulez, installez la deuxième Étagère - 2m50 - 8' (120) au-dessous de celle-ci.

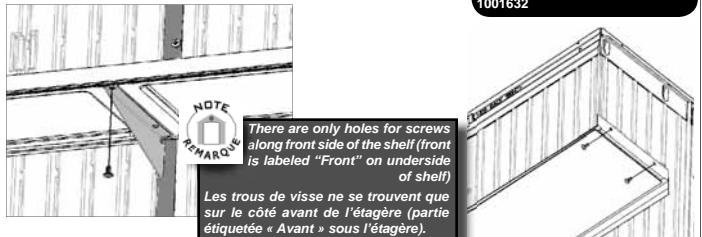

Assemble Right Wall / Montage du mur de droite

8 8.1: Snap Window Wall Panels (125) into place along long side of shed. Wall Panel (108) can be inserted into any side Wall Panel position. Fasten panels together with screws (SS). Ensure holes line up.

8.1 : Insérez les Panneaux muraux de fenêtre (125) dans son emplacement le long du flanc plus long que le abri. Le Panneau mural (108) peut être introduit en une position quelconque du panneau mural. Fixez les panneaux ensemble à l'aide des trous (SS). Vérifiez que les trous sont alignés.

Note / Remarque:
Do Not Over-Tighten Screws
Ne serrez pas excessivement les vis.



Hardware Bags: Screwdriver
Sac d'accessoires : Tournevis
1001632

SS (20)

Hardware Bags: Screwdriver
Sac d'accessoires : Tournevis
1001632

Note / Remarque:
Second person should apply pressure on opposite side of the wall for easy insertion of screws.
Une seconde personne doit appuyer sur le côté opposé du mur pour faciliter l'introduction des vis.





8.2: Fold Right Front Corner Panel (104). Snap into place and fasten with Screws (SS).

8.2 : Pliez le panneau d'angle avant droit (104). Emboitez en place avec les vis (SS).

Note / Remarque:
Place Wood Block (BC) directly under the tab you are inserting. Snap tabs into place one at a time.


Note / Remarque:
Placez un bloc en bois (BC) directement sous la patte que vous introduisez. Emboitez les pattes en place l'une à la fois.

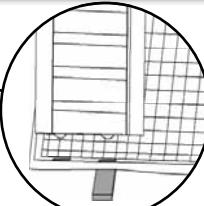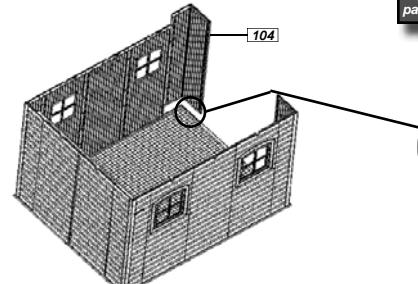

Install Corner Shelf / Installation de l'étagère d'angle

9 9.1: Fold up edges of Corner Shelf (121). Line-up holes in Corner Shelf with top set of premade holes in Right Front Corner Panel and secure with screws (SS).

9.1 : Pliez les bords de l'étagère d'angle (121). Alignez les trous de l'étagère d'angle avec le groupe de trous pré-perçés supérieurs du panneau d'angle avant droit et fixez à l'aide des vis (SS).

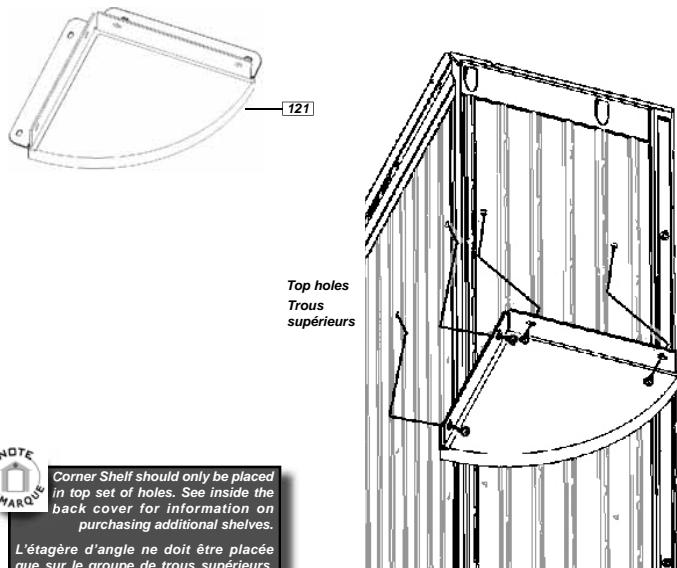

Corner Shelf should only be placed in top set of holes. See inside the back cover for information on purchasing additional shelves.

L'étagère d'angle ne doit être placée que sur le groupe de trous supérieurs. Consultez la couverture arrière pour informations concernant l'achat d'étagères supplémentaires.




SS (4)

Hardware Bags: Screwdriver
Sac d'accessoires : Tournevis
1001632

Left Door Assembly / Montage de la porte gauche

10 10.1: Rest Left Door (118) with front side down. Position Deadbolt Latches (HM) in slots at top and bottom of door then slide Door End Channel (AG) onto the door.

10.1 : Posez la porte gauche (118) sur son côté avant. Positionnez les loquets à pêne dormant (HM) dans les fentes du haut et du bas de la porte, puis glissez la voie d'extrémité de porte (AG) dans la porte.

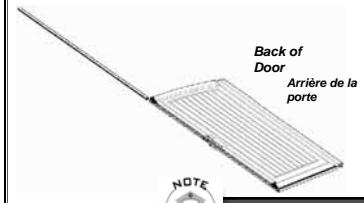



Door End Channel fits onto door with the flat side up (facing the Dead bolt Latches).

La voie d'extrémité de porte s'adapte dans la porte avec le côté plat en haut (en face des loquets à pêne dormant).



HM (2)
(Not Actual Size)
(La taille n'est pas réelle)

Hardware Bags: Rubber Mallet
Sac d'accessoires : Marteau caoutchouc
1004666

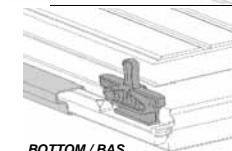


10.2: Install Left Door Handle (BB). Set door aside.

10.2 : Montez la poignée de porte gauche (BB). Mettez la porte de côté.



You may need to nudge the Door End Channel to make the holes line up with the gap in the door.

Vous devrez peut-être pousser légèrement la voie d'extrémité de porte pour aligner les trous avec l'ouverture dans la porte.

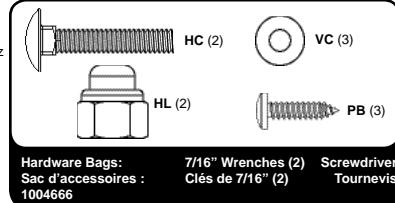

7/16" Wrenches (2) Screwdriver
Clés de 7/16" (2) Tournevis



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)

Hardware Bags: Sac d'accessoires : 1004666



VC (3)



PB (3)

7/16" Wrenches (2) Screwdriver
Clés de 7/16" (2) Tournevis

BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)



PB (3)



HC (2)



BB (2)



VC (3)


Shed Parts / Pièces de l'abri

(Not actual size / Les dimensions ne sont pas réelles)

Right Door Assembly / Montage de la porte droite



- 11** 11.1: Rest Right Shed Door (119) with front side down, then slide Door End Channel (AG) onto the door.

11.1: Poser la porte de abri droite (119) sur son côté avant, puis glissez la voie d'extrémité de porte (AG) dans la porte.

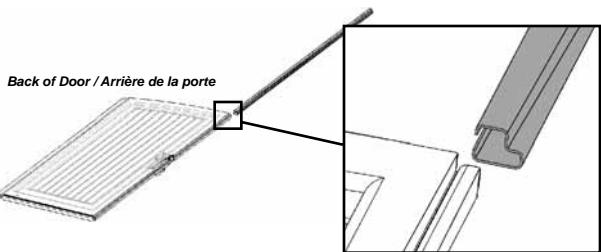

- 11.2: Install Door Handle and Thumb Latch onto the Right Shed Door.

11.2: Installez la poignée de porte et le loquet pousoir sur la porte droite de l'abri.

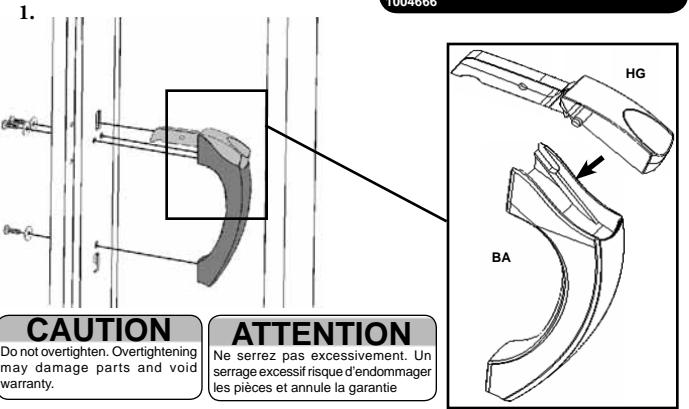

CAUTION
Do not overtighten. Overtightening may damage parts and void warranty.


ATTENTION
Ne serrez pas excessivement. Un serrage excessif risque d'endommager les pièces et annule la garantie.

Before Beginning Assembly

Remove this Parts List and Hardware Identifier from the Instructions and take an inventory of all parts in both boxes.





Avant de commencer le montage

Détachez la liste des pièces et l'identificateur de pièce des Instructions et faites un inventaire de toutes les pièces que vous trouvez dans les deux boîtes.

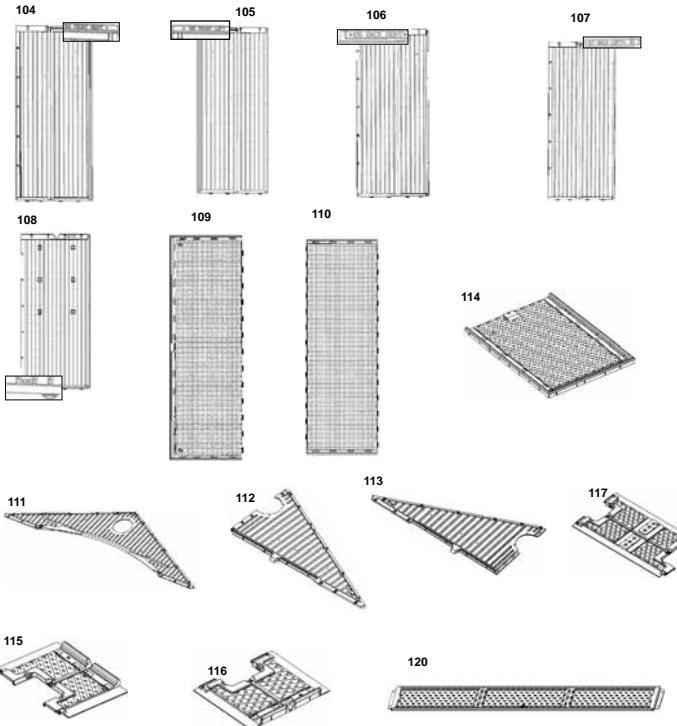

PULL OUT THIS PAGE / DÉTACHEZ CETTE PAGE

FOR EASY REFERENCE / POUR RÉFÉRENCE RAPIDE

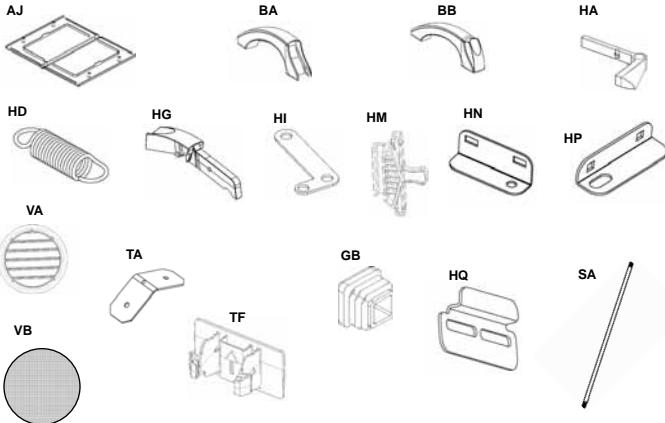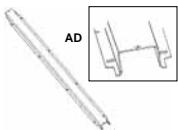

Suggested Tools & Materials (Not Included): Outils et matériaux conseillés (Non inclus) :

	7/16"	3/8"	Adjustable Réglable	Rubber Mallet Marteau en caoutchouc	Box Knife Couteau à boîte	Phillips Head Vis Phillips
(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Step Ladder Échelle	Power Drill * Perceuse électrique*	Work Light Lampe de travail	Pliers Pinces	Flashlight Torche électrique		
(2)	(1)	(1)	(1)	(1)		

* see "Screwdriver Notice" on page 2
* voir "Avis concernant les tournevis" en page 2

IF ASSISTANCE IS NEEDED, DO NOT CONTACT THE STORE!!!


CALL OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT AT 1 (800) 225-3865
HOURS: 7:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday through Friday (Mountain Standard Time)

For customers outside the U.S. or Canada, please contact the store for assistance.





Shed Hardware / Pièces de l'abri

(Actual Size / Les dimensions réelles)

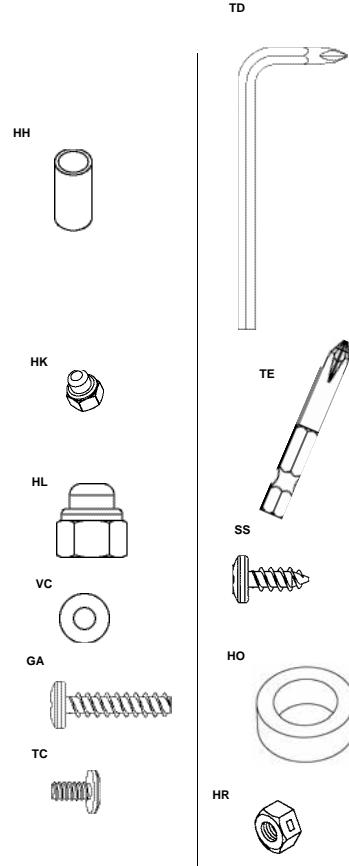


11.3: Install Latch assembly onto the Right Shed Door.
11.3 : Installez le mécanisme du loquet pousoir sur la porte droite de l'abri.

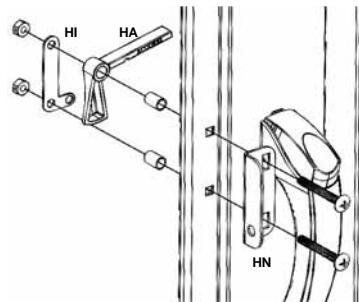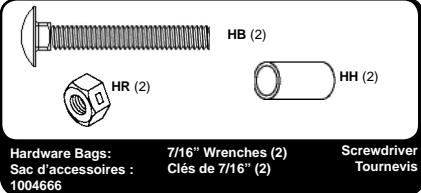

NOTE
REMARQUE
You may need to nudge the Door End Channel to make the holes line up with the gap in the door.
Vous devrez peut-être pousser légèrement la voie d'extrémité de porte pour aligner les trous avec l'ouverture dans la porte.

11.4: Attach Door Spring (HD) to handle assembly. Set the door aside.
11.4 : Fixez le ressort du mécanisme de la porte (HD) sur la poignée. Mettez la porte de côté.

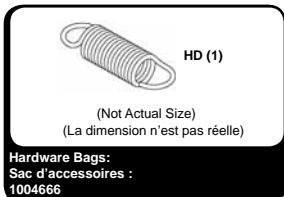

NOTE
REMARQUE
Use pliers to pull spring down and hook into bottom hole.
Servez-vous de pinces pour tirer le ressort vers le bas et l'attacher dans le trou du bas.

Front Gable Assembly / Montage du mur pignon

(12) 12.1: Insert End Plugs (GB) into ends of Gable Support Square Tube (AH). Attach Gable Support Square Tube to Front Gable (111), and secure with screws (GA).

12.2: Introduisez les obturateurs d'extrémité (GB) dans les extrémités du tube carré de soutien de mur pignon (AH). Fixez le tube carré de soutien de mur pignon au mur pignon avant (111) et serrez les vis (GA).




Only use a hand screwdriver on this step

N'utilisez qu'un tournevis manuel pour cette étape.




The Square Tube must be oriented with the flat rectangle hole up, and the flat oval holes facing away from the gable.

Le tube carré doit être orienté avec le trou plat rectangulaire vers le haut, et les trous plats de forme ovale en direction opposée au toit pignon.

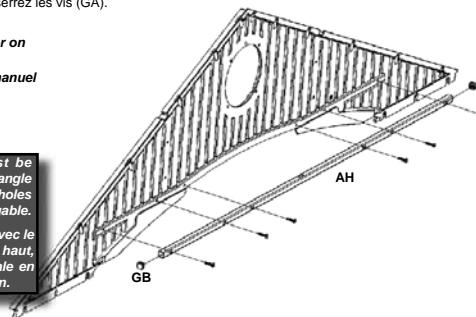

12.2: Install Vent (VA) and Screen (VB) into the Front Gable, using screws (PB) and washers (VC).

12.2 : Montez l'Évent (VA) et la Moustiquaire (VB) dans le Pignon de toit à l'aide des vis (PB) et rondelles (VC).

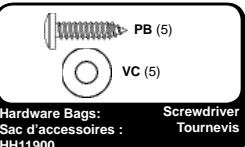

Hardware Bags: Sac d'accessoires : HH11900

Screwdriver Tournevis

NOTE
REMARQUE

Second person should apply pressure on opposite side of the wall for easy insertion of screws.

Une seconde personne doit appuyer sur le côté opposé du mur pour faciliter l'introduction des vis.


Install Doors and Front Gable / Installation des portes et toit pignon avant

(13) 13.1: Slide one spacer (HO) onto bottom hinge pin of Left Shed Door and place pin into indent in floor.

13.1 : Faites glisser une pièce d'écartement (HO) sur la broche de la porte de gauche et placez la broche dans l'encoche du plancher.



Hardware Bags: Sac d'accessoires : 1004666

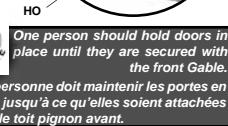

NOTE
REMARQUE

One person should hold doors in place until they are secured with the front Gable.


Une personne doit maintenir les portes en place jusqu'à ce qu'elles soient attachées avec le toit pignon avant.

13.2: Slide one spacer (HO) onto bottom hinge pin of Right Shed Door and place pin into indent in floor.

13.2 : Faites glisser une pièce d'écartement (HO) sur la broche du bas de la porte de droite et placez la broche dans l'encoche du plancher.




Hardware Bags: Sac d'accessoires : 1004666

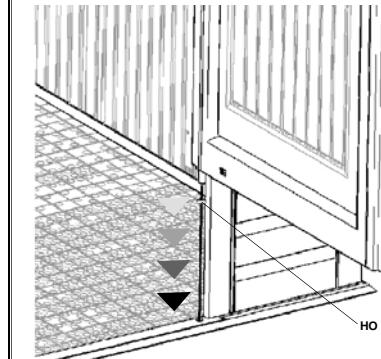


13.3: Install Front Gable.

13.3 : Installez le toit pignon avant.

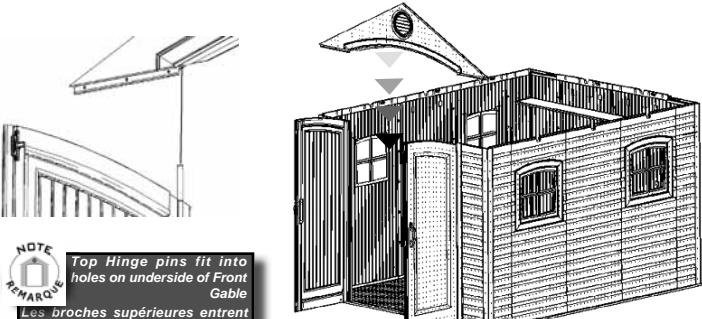


13.4: Secure both sides of Front Gable with screws (SS).

13.4 : Attachez les deux côtés du toit pignon avant à l'aide des vis (SS)




Hardware Bags: Sac d'accessoires : 1001632
Screwdriver Tournevis

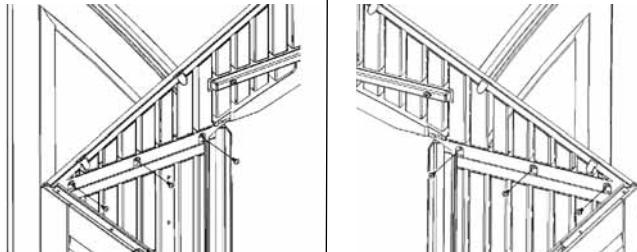

Assemble Rear Gable / Montage du toit pignon arrière

14.1: Assemble two halves of the Rear Gable.

14.1 : Assemblez les deux moitiés du toit pignon arrière.

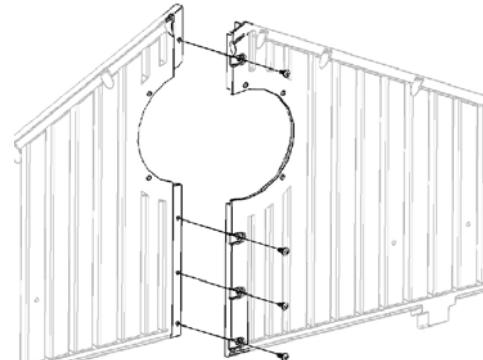

14.2: Install Vent into the Rear Gable. Set aside until later.

14.2 : Installez l'évent dans le toit pignon arrière. Mettez-le de côté jusqu'à plus tard.




VC (5)

Hardware Bags: Sac d'accessoires : HH11900
Screwdriver Tournevis



Second person should apply pressure on opposite side of the wall for easy insertion of screws.
Une seconde personne doit appuyer sur le côté opposé du mur pour faciliter la pose des vis.

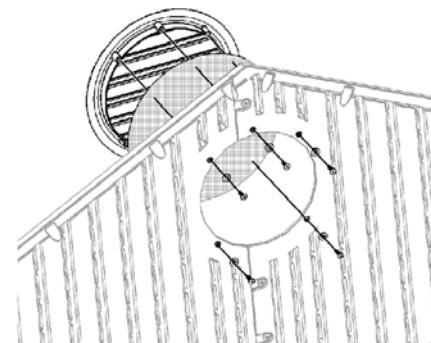

Assemble Truss / Assemblage de l'entretoise

15 15.1: Attach Brace (AC) to two Roof Truss Channels (AD) (one on each side of Brace). Secure Brace with screws (TC) and nuts (HK).

15.1 : Attachez l'appui (AC) aux deux voies d'entretoise de toit (AD) (une de chaque côté de l'appui). Fixez l'appui à l'aide des vis (TC) et écrous (HK).




Follow picture above to connect Brace to a Truss Channel at each end of the Brace.

Suivez l'illustration en haut pour attacher l'appui à chaque voie d'entretoise à chaque end de l'appui.



Use L-key (TD) to hold screw (TC) in place while tightening nut (HK).

Utilisez la clé en L (TD) pour maintenir en place la vis (TC) tandis que vous ajustez l'écrou (HK).

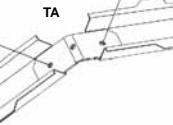


15.2: Use Truss Connector (TA) to attach Roof Truss Channels at top. Secure with screws (TC) and nuts (HK). Before completely tightening, lay assembly on its side to be sure Channels and Brace are parallel. Completely tighten all hardware.

15.2 : Attachez les voies d'entretoise de toit au sommet en vous servant du raccord d'entretoise (TA). Attachez avec les vis (TC) et écrous (HK). Avant de serrer à fond, déposez l'ensemble sur son côté pour vérifier que les voies et l'appui sont parallèles. Serrez complètement tous les accessoires.



Hardware Bags: 3/8" Wrench (1)
Sac d'accessoires : Clé de 3/8" (1)
1004015




15.3: Slide a Threaded Rod (SA) through the Truss Support Brace and the top of the Truss Connector.

15.3 : Deslice un Vástago Roscado a través del Soporte de la Cabriada y de la parte superior del Conector de Cabriada.




Hardware Bags:
Sac d'accessoires :
1001884

3/8" Wrench (1)
Clé de 3/8" (1)

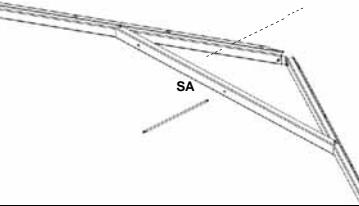


15.4: Secure the top and bottom of the Threaded Rod with a 1/4" Cap Nut (HL).

15.4 : Fixez le haut et le bas de la tige filetée à l'aide de l'écrou à chapeau de 0cm65 (1/4") (HL).

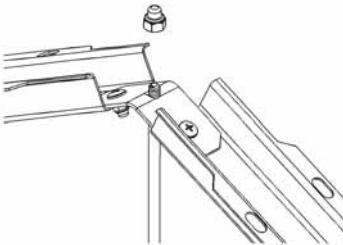

15.5: Repeat Steps A-D for each Truss.


15.5 : Répétez les étapes A-D pour chaque entretoise.

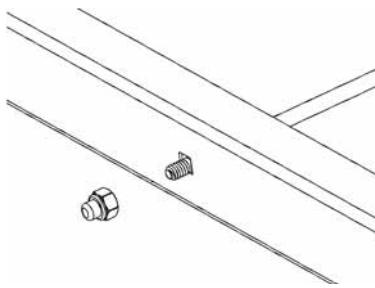

Truss & Roof Installation / Installation de l'entretoise et du toit

16 16.1: Place a Truss into the first set of notches behind the front Gable.

16.1 : Placez une entretoise dans le premier groupe d'encoches situé derrière le pignon avant.

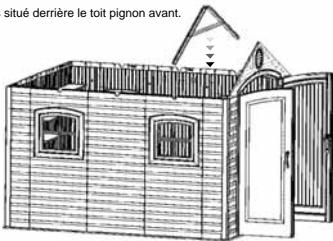


Be sure to carefully read and follow the roof installation instructions and notes. Following each step in the order listed will minimize potential complications during installation.

Lisez attentivement et suivez bien les instructions et notes d'installation du toit. L'observation de chaque étape réduira au minimum les complications pouvant se produire pendant le montage.

16.2: Place a Roof Panel (114) between the Truss and the Front Gable. Be sure the alignment nub in the roof panel fits into notch on the truss.

16.2 : Placez un panneau de toit (114) entre l'entretoise et le pignon avant. Vérifiez que le tenon d'alignement du panneau de toit s'emborde bien dans l'encoche de l'entretoise.

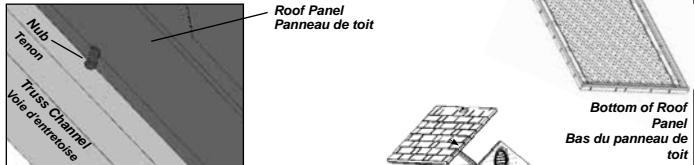

NOTE
REMARQUE
Be sure the nub in the Roof Panel fits into the notch in the Truss.
Vérifiez que le tenon d'alignement du panneau de toit s'emborde bien dans l'encoche de l'entretoise.



16.3: Secure the Roof Panel to the Front Gable and Truss Channel with all but the very top screws (SS). Slide the metal Roof Support (AI) into place between the Roof Panel and Gable/Truss. Insert top screws.



16.3 : Fixez le panneau de toit sur le pignon avant et la voie d'entretoise à l'aide de toutes les vis sauf celles du sommet (SS). Faites glisser le support métallique de toit (AI) en place entre le panneau de toit et le pignon/entretoise. Introduisez les vis du sommet.



NOTE
REMARQUE
Use a flashlight to check that holes line-up before inserting screws.

Avec une torche électrique, vérifiez l'alignement des trous avant d'insérer les vis.

Only use a hand screwdriver on this step
N'utilisez qu'un tournevis manuel pour cette étape.

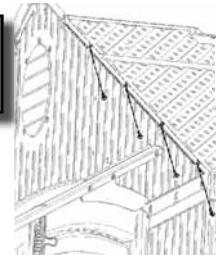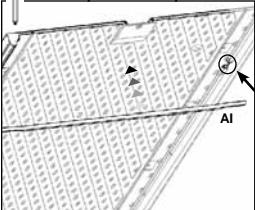

A second person on a ladder should apply downward pressure while attaching roof parts.

Une seconde personne sur une échelle doit appuyer pendant l'assemblage des parties du toit.




NOTE
REMARQUE
The Roof Support fits into the notches in the Roof Panel (as shown).

Le support de toit s'emborde dans les encoches du panneau de toit (comme illustré).


16.4: Bottom lip of Roof Panel fits over wall panel and ridge fits into the top of the wall. Secure the roof panel along the bottom edge with screws (SS).

16.4 : Le rebord inférieur du panneau de toit s'adapte au-dessus du panneau de toit ; la bordure s'emborde dans la partie supérieure du toit. Fixez le panneau de toit sur le rebord inférieur à l'aide des vis.



NOTE
REMARQUE
Be sure the ridge in the bottom of the Roof Panel fits into the top of the wall.



Il faut que le rebord en bas du panneau de toit aille bien avec la partie supérieure du mur.

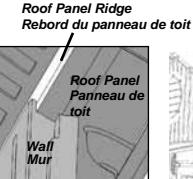

Hardware Bags: Sac d'accessoires : 1001632 **Screwdriver:** Tournevis



16.5: Follow steps 16b-16d and install a Roof Panel and Roof Support on opposite side.

16.5 : Suivez les étapes 16b-16d et montez un panneau et support de toit sur le côté opposé.

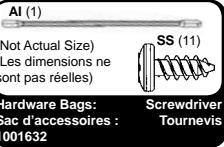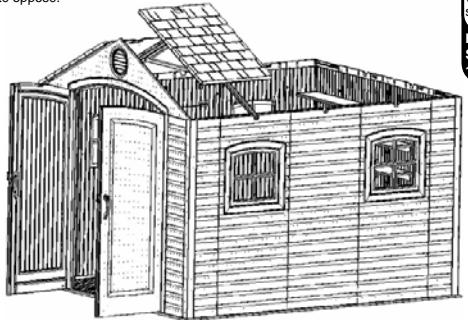


16.6: Position the Front Roof Cap (115) as shown. Secure to Front Gable with screws (SS).

16.6 : Positionnez le chapeau de toit avant (115) comme illustré. Fixez le pignon avant à l'aide des vis (SS).

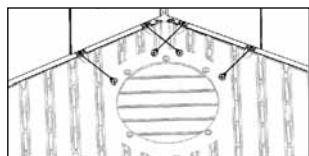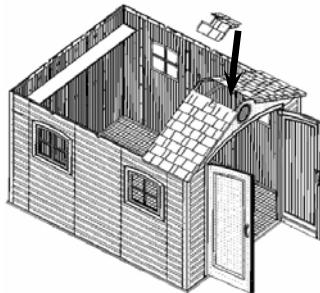



16.7: Install next Truss.

16.7 : Montez l'entretoise suivante.

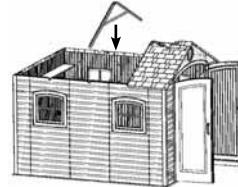


16.8: Follow steps 16b - 16d to place the next Roof Panels (114) and Roof Supports (AI). Repeat for other side.

16.8 : Suivez les étapes 16b - 16d pour placer les panneaux de toit suivants (114) et les supports de toit (AI). Répétez pour l'autre côté.

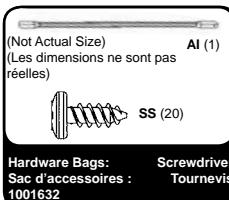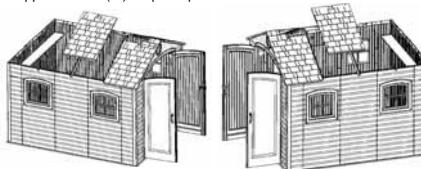


16.9: Position Center Roof Cap (117) next to Front Roof Cap. Attach to Truss with screws (SS).

16.9 : Positionnez le chapeau de toit (117) adjacent au chapeau de toit avant. Fixez sur l'entretoise à l'aide des vis (SS).

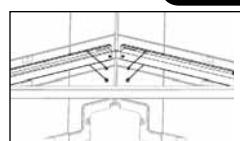

16.10: Connect centers of Front Roof Cap (115) and Roof Cap (117).

16.10 : Raccordez les centres du chapeau de toit avant (115) et le centre du chapeau de toit central (117) à l'aide des vis (SS).

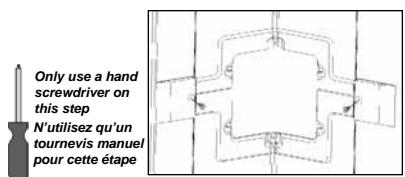

Only use a hand screwdriver on this step

N'utilisez qu'un tournevis manuel pour cette étape



SS (2)

Hardware Bags:
Sac d'accessoires :
1001632

Screwdriver
Tournevis

CAUTION / ATTENTION

Only hand tighten screws in Roof Caps. Do not overtighten. Overtightening may damage Roof Caps and void warranty.
Serrez les vis des chapeaux de toit manuellement seulement. Ne serrez pas excessivement. Un serrage excessif risque d'endommager les chapeaux de toit et annule la garantie.


16.11: Install the next Truss, two Roof Panels (114) and Roof Cap (117).

16.11 : Montez l'entretoise suivante, deux panneaux de toit (114) et le chapeau de toit central (117).



16.12: Install Rear Gable.

16.12 : Montez la pignon arrière.

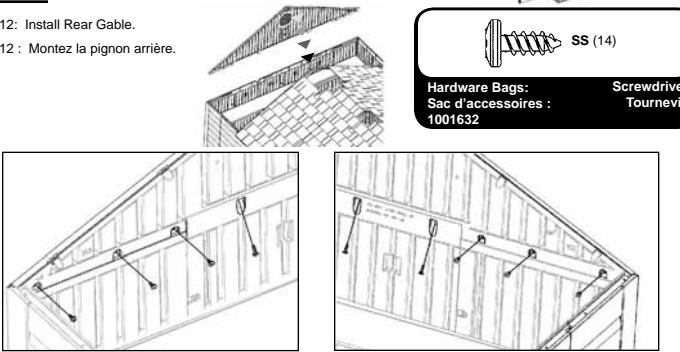


SS (14)

Hardware Bags:
Sac d'accessoires :
1001632

Screwdriver
Tournevis

16.13: Install Next Roof Panel.




16.13 : Montez le panneau de toit suivant.



SS (11)

Hardware Bags:
Sac d'accessoires :
1001632

Screwdriver
Tournevis

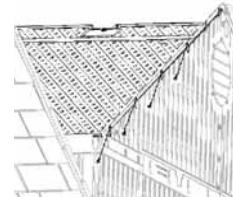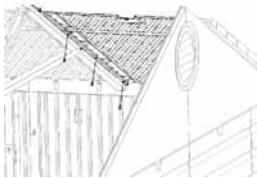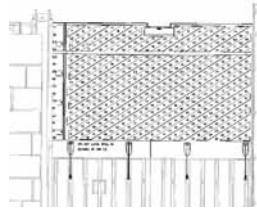

16.14: Install last Roof Panel.



16.14 : Montez le dernier panneau de toit.



SS (11)

Hardware Bags:
Sac d'accessoires :
1001632

Screwdriver
Tournevis

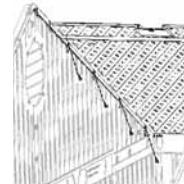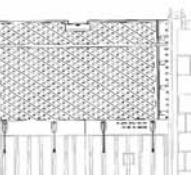


16.15: Position and Secure Center Roof Cap (117) along Truss.

16.15 : Positionnez et fixez le chapeau de toit central (117) sur l'entretoise.



Hardware Bags: Screwdriver (1)
Sac d'accessoires : Tournevis (1)
1001632




Hardware Bags: Screwdriver (1)
Sac d'accessoires : Tournevis (1)
1001632

CAUTION / ATTENTION

Only hand tighten screws in Roof Caps. Do not overtighten. Overtightening may damage Roof Caps and void warranty.

Serrez les vis des chapeaux de toit manuellement seulement. Ne serrez pas excessivement. Un serrage excessif risque d'endommager les chapeaux de toit et annule la garantie.

Only use a hand screwdriver on this step
N'utilisez qu'un tournevis manuel pour cette étape

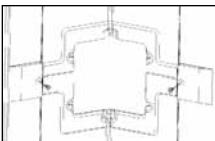


16.16: Connect centers of Roof Caps (117).

16.16 : Raccordez les centres des chapeaux de toit (117).


Only use a hand screwdriver on this step
N'utilisez qu'un tournevis manuel pour cette étape

16.17: Position and Secure Rear Roof Cap (116) along Rear Gable.

16.17 : Positionnez et fixez le chapeau de toit arrière (116) sur le toit pignon arrière.

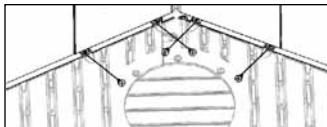

Hardware Bags: Screwdriver #2 (1)
Sac d'accessoires : Tournevis No. 2 (1)
1001632

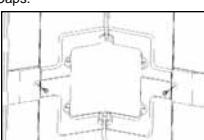

16.18: Connect Rear & Center Roof Caps.

16.18 : Raccordez les chapeaux de toit arrière et central.

Skylight Installation / Montage de la fenêtre de toit

17.1: Pre-fold Skylight (AJ) before installing.



17.1 : Pliez la fenêtre de toit avant le montage.




LB (18)

Hardware Bags: Screwdriver #2 (1)
Sac d'accessoires : Tournevis No. 2 (1)
HH11600

17.2: Push folded skylight up through opening; open skylight; use tabs to pull skylight down into place.

17.2 : Poussez la fenêtre de toit pliée dans l'ouverture; ouvrez la fenêtre de toit; avec les pattes, tirez la fenêtre de toit en place.

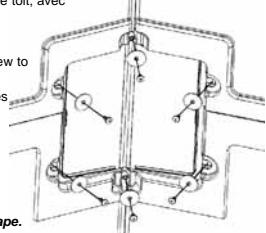

17.3: Fasten skylight in place with screws (pull on tabs while inserting screw to provide resistance).

17.3 : Fixez la fenêtre de toit en place à l'aide des vis (tirez sur les pattes pendant l'introduction des vis afin d'avoir une résistance).



Repeat for all skylights.

Repetez les étapes pour tous les




Only use a hand screwdriver on this step
N'utilisez qu'un tournevis manuel pour cette étape.

Pegboard Installation / Montage du pannneau perforé

18.1: Use a Level, and position both 16" Pegboard Strips (BE) in the desired locations. Screw the Pegboards to the wall using #10 x 3/4" screws (PB). See Note.

18.1 : En utilisant un niveau, emboitez les Bandes de panneau perforé de 16" (BE) dans les emplacements désirés. Fixez-les au mur avec les vis #10 x 3/4" (PB). Voir Remarque.

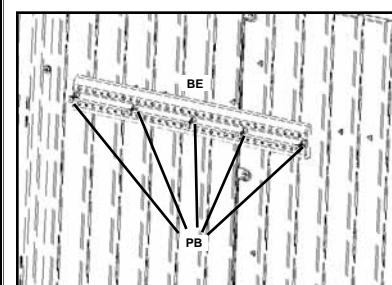

Hardware Bags: 1009109
Screwdriver, Level



The Pegboard Strips are screwed directly into the plastic. Line up Strip anywhere on wall so that holes are over plastic (and not over a groove in the wall).

Fixez en place les Bandes de panneau perforé directement dans le plastique. Alignez la Bande sur le panneau les trous plastique (et non sur un groove dans le mur).

Note: Be sure that the Pegboard strip is level before inserting screws.

Remarque : Soyez sûr que les Bandes de panneau perforé la Pegboard Strip est de niveau avant d'insérer les écrous.



Shelf Installation / Montage des étagères

[19] 19.1: If you didn't install the second 8' Shelf in Step 7.2, you can do this now. Insert Shelf Brackets (AE) into notches below the first 8' shelf. Place the 8' Shelf on brackets and secure with Screws (SS).

19.1: Si vous n'avez pas encore installé la deuxième étagère dans l'étape 7.2, vous pouvez l'installer maintenant. Introduisez les Supports d'étagère (AE) dans les encoches sous l'Étagère - 2m50 - 8' (120). Placez la deuxième Étagère - 2m50 - 8' (120) sur les supports et attachez-la à l'aide des Vis (SS).



SS (8)


Hardware Bags:
Sac d'accessoires :
1001632

Screwdriver
Tournevis



19.2: Fold up flaps on end of 8' Long Shelf (120). Set shelf on brackets with indentations toward wall, and screw (SS) into place.

19.2: Pliez les rabats d'extrémité de la longue étagère - 2m50 - 8' (120). Placez l'étagère sur les supports dentelés vers le mur, et vissez (SS) en place.

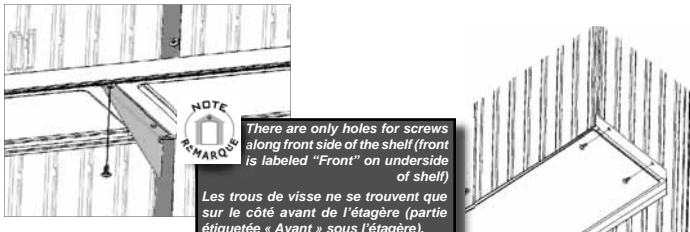


NOTE
There are only holes for screws along front side of the shelf (front is labeled "Front" on underside of shelf)

NOTE
Les trous de visse ne se trouvent que sur le côté avant de l'étagère (partie étiquetée « Avant » sous l'étagère).

Battery Light Installation / Montage de la lumière sur batterie



[20] 20.1: Light (AB) can be installed above Right Corner shelf or on the Front Gable. Insert two screws half-way into pilot holes. Hang light on screws.

20.1 : La lumière (AB) peut être montée au-dessus de l'étagère d'angle droit ou sur le pignon avant. Introduisez deux vis à moitié dans les trous. Suspendez la lumière avant de serrer les vis.

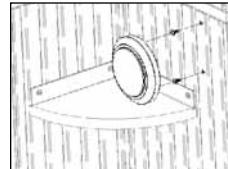

Open the battery compartment and remove the plastic tab between the battery and the metal contact.

Ouvrez le logement de batterie et enlevez la patte en plastique située entre la batterie et le contact métallique.

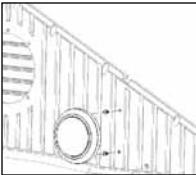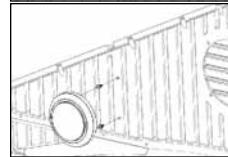

SS (2)

Hardware Bags:
Sac d'accessoires :
1001632

Screwdriver
Tournevis

Battery Light Features:

Adjustable Timer
Auto shutoff
Battery powered
Easy on/off
Easy mounting


Lumière sur batterie:

Horloge réglable
Arrêt automatique
Sur batterie
Marche/arrêt faciles
Montage facile

Align Doors / Alignement des portes

[21] 21.1: In some cases, the shed doors may not completely line up at the tops (fig. 1). When this happens, identify which side is higher and use a shim (BD) to slightly raise the back corner of the high side until doors line up (fig. 2). If doors need further adjustment, insert another shim under the front corner opposite of the first shim. If the doors still need further adjustment, stack additional shims (one at a time) alternating between the back and front shims.

21.1 : Dans certains cas, les portes de l'abri peuvent ne pas être parfaitement alignées aux parties supérieures (figure 1). Lorsque cela se produit, identifiez le côté le plus haut et avec une cale d'épaisseur (BD), soulevez légèrement l'angle arrière du côté le plus haut pour obtenir l'alignement des portes (figure 2). Si un ajustement est encore nécessaire, introduisez une autre cales sous l'angle avant opposé à la première cale. Si un autre ajustement est requis, mettez plusieurs cales au-dessus l'une de l'autre (une à la fois) en alternant entre les cales avant et arrière.

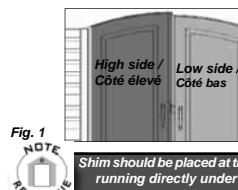


Shim should be placed at the corner, running directly under one wall.
Placez la cales dans l'angle, directement sous un mur.



High Side / Côté élevé

First Shim / Première cales

Fig. 2 Second Shim / Seconde cales

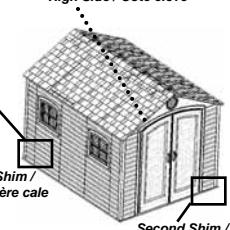

21.2: After doors are aligned, cut off any portion of wood shim that is still exposed. From inside the shed, drive a 1" nail through the floor into the shim to hold it in place.

21.2 : Après l'alignement des portes, coupez toute partie de cale en bois encore exposée. A partir de l'intérieur de l'abri, introduisez un clou de 2cm50 (1") dans le plancher et dans la cale pour la maintenir en place.

Anchor the Shed / Ancrez de l'abri


22 22.1: After assembling your shed, you will need to anchor it to the ground through the four indentations in the shed floor. Consult your local hardware store for suggestions on the best hardware to use for anchoring your shed.

22.1 : Lorsque votre abri est monté, vous devrez l'ancrez au sol par les quatre indentations dans le plancher de l'abri. Consultez votre quincailler local pour qu'il vous conseille les meilleurs articles à utiliser pour ancrer votre abri.

⚠WARNING / ADVERTENCIA⚠

Failure to anchor your shed may result in property damage and/or personal injury.

Des dommages matériels et/ou blessures personnelles peuvent se produire si votre abri n'est pas bien ancré.

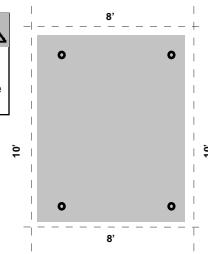


Insert Gable Clips in Back Wall / Introduisez les clips de pignon dans le mur arrière

23 23.1: Insert the Gable Clips (TF) into the back wall as shown.

23.1 : Introduisez les clips de pignon (TF) dans le mur arrière comme illustré.



Hardware Bags:
Sac d'accessoires :
1004015

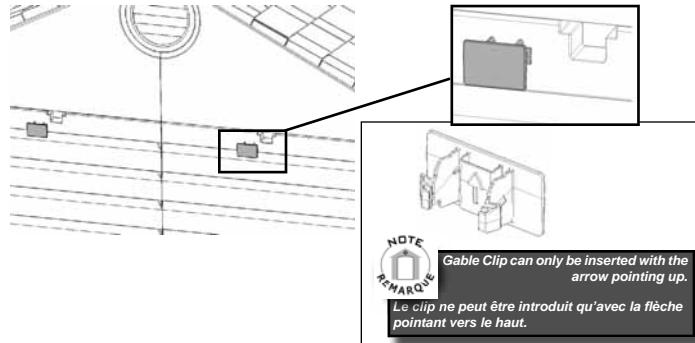


Install Gap Flaps on Doors / Montage des rabats sur les portes

24 24.1: Install the Gap Flaps (FA & FB) inside each door as shown. Before completely tightening screws, slide Flap up until it covers any gap between the top of the door and the Gable.

24.1 : Montez les rabats (FA & FB) à l'intérieur de chaque porte, comme illustré. Avant de serrer les vis à fond, faites glisser le rabat vers le haut jusqu'à ce qu'il recouvre tout écartement entre le haut de la porte et le toit pignon.

LA (4)
Hardware Bags:
Sac d'accessoires :
1004034
Screwdriver
Tournevis

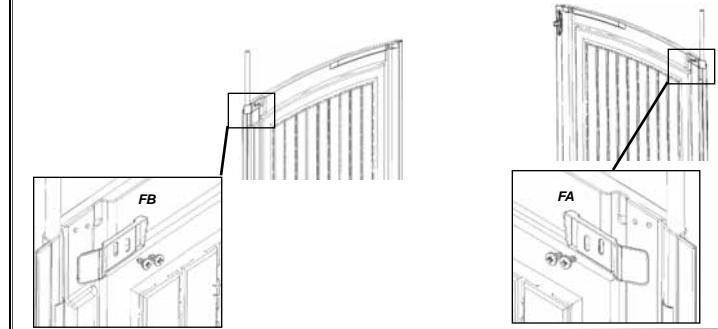

Contact our Customer Service Department for questions about replacement parts:

1 (800) 225-3865

*** Customers outside of the U.S. or Canada, please contact the store for assistance. ***

Enhance your Lifetime® Outdoor Shed by purchasing the following kits. Call our Customer Service Department:

1 (800) 225-3865

*** Customers outside of the U.S. or Canada, please contact the store for assistance. ***

Shed Kits:

Kit #

<u>0130</u>	<u>32" Shelf Kit:</u>	ZS12699 32" shelf	3
		AM07706 shelf bracket	6
		BS03300 screws	20
		AR02706 channel	2

<u>0170</u>	<u>Peg Board & Accessory Kit:</u>	DA03400 peg board	1
		HH11700 pb hardware	1
		HH12500 tool clip bag	1

<u>0150</u>	<u>8' Shelf Kit:</u>	ZS12099 8' shelf	1
		AM07706 shelf bracket	2
		BS03300 screws	6

<u>0110</u>	<u>Corner Shelf:</u>	CB12199 corner shelf	2
		BS03300 screws	8

<u>0190</u>	<u>Shelf Support Channel:</u>	AR02706 channel	2
		BS03300 screws	8

Améliorez votre abri Lifetime® Outdoor Shed par l'achat des kits ou des pièces de rechange suivants. Appelez notre Service à la Clientèle au numéro:

1 (800) 225-3865

*** Les clients situés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada peuvent s'adresser au magasin pour assistance. ***

Kits de l'abri :

No. du Kit

<u>0130</u>	<u>Kit d'étagère de 32" :</u>	ZS12699	Étagère 32"	3
		AM07706	Support d'étagère	6
		BS03300	Vis	20
		AR02706	Voie	2

<u>0170</u>	<u>Panneau perforé et kit d'accessoires :</u>	DA03400	Panneau perforé	1
		HH11700	Accessoires	1
		HH12500	Sac d'outil clip	1

<u>0150</u>	<u>Kit d'étagère de 8' :</u>	CB12199	Étagère 8'	1
		AM07706	Support d'étagère	2
		BS03300	Vis	6

<u>0110</u>	<u>Étagère d'angle :</u>	BS03300	Étagère d'angle	8
		AR02706	Vis	8

<u>0190</u>	<u>Voie de support d'étagère :</u>	AR02706	Voie	2
		BS03300	Vis	8

MATÉRIEL DE Abri EXTÉRIEUR LIFETIME

GARANTIE DE FABRICATION LIMITÉE DE 10 ANS

LE FABRICANT RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIÈCES NE SONT PAS DISPONIBLES OR SONT OBSOLETÉS

1. Les abris extérieurs Lifetime sont garantis à l'acheteur d'origine contre tous défauts de matériau ou de fabrication pendant une durée de dix ans à partir de la date d'achat d'origine. Le mot « défauts » signifie des défectuosités qui empêchent l'utilisation du produit. Les défauts résultant de mauvais usage, d'abus ou de négligence annulent cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le vandalisme, la rouille, « les calamités naturelles » ou tout autre événement en dehors du contrôle du fabricant.

2. Cette garantie n'est pas transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Si le produit est déclaré défectueux selon les termes de cette garantie, Lifetime Products, Inc. réparera ou remplacera les parties défectueuses gratuitement pour l'acheteur. Les frais d'expéditions aller et retour de l'usine ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et frais associés à l'enlèvement, au montage ou au remplacement de l'abri ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

3. Cette garantie ne couvre pas les égratignures ou éraflures du produits résultant d'une utilisation normale. Par ailleurs, les défectuosités résultant de dommages intentionnels, négligence, utilisation abusive ou suspension à partir de l'entretoise annulent cette garantie.

4. Toute responsabilité pour dommages incidents ou conséquents est exclue dans la mesure permise par la loi. Bien que toutes les mesures aient été prises pour intégrer le plus haut degré de sécurité dans l'ensemble du matériel, l'impossibilité de blessure ne peut pas être garantie. L'utilisateur assume tous les risques de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. L'ensemble de la marchandise est vendu en vertu de cette condition et aucune personne représentant la société ne peut déroger à cette politique, ni la modifier.

5. Cette garantie remplace expressément toutes autres garanties, expresses ou tacites, y compris les garanties de commercialisation ou d'adaptation à un but particulier. Ni Lifetime Products, Inc. ni aucun de ses représentants n'assure aucune autre responsabilité concernant ce produit.

TOUS LES RECOURS EN GARANTIE DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DU REÇU D'ACHAT

ENVOYEZ TOUS RAPPORTS SUR PRODUIT DÉFECTUEUX PAR ÉCRIT A:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
or call (800) 225-3865 M-F 8 a.m. to 5 p.m. MST.

Veuillez inclure votre reçu d'achat date et des photographies des pièces endommagées.

Pour enregistrer le produit, rendez-vous sur notre site web: www.lifetime.com



www.lifetime.com

©2004 Lifetime Products, Inc.

PO Box 160010 • Freepost Center, Blvd. D-11 Clearfield, Utah 84016-0010
T: 800-225-3865 • F: 801-728-1907

LIFETIME OUTDOOR SHED EQUIPMENT

10-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS ARE UNAVAILABLE OR OBSOLETE.

1. Lifetime outdoor sheds are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of ten years from the date of original retail purchase. The word "defects" is defined as imperfections that impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. This warranty does not cover damage caused by vandalism, rusting, "acts of nature" or any other event beyond the control of the manufacturer.
2. This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective product. If the product is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges to and from the factory are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the shed or its components are not covered under this warranty.
3. This warranty does not cover scratching or scuffing of the product that may result from normal usage. In addition, defects resulting from intentional damage, negligence, unreasonable use or hanging from the truss will void this warranty.
4. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. While every attempt is made to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product. All merchandise is sold on this condition, and no representative of the company may waive or change this policy.
5. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void the warranty.
6. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative assumes any other liability in connection with this product.

ALL WARRANTY CLAIMS MUST BE ACCCOMPANIED BY A SALES RECEIPT.

REPORT PRODUCT DEFECTS IN WRITING TO:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
or call (800) 225-3865 M-F 8 a.m. to 5 p.m. MST.

Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts.

To register the product, visit our website at www.lifetime.com



www.lifetime.com

©2004 Lifetime Products, Inc.

PO Box 160010 • Freeport Center, Bldg. D-11 Clearfield, Utah 84016-0010
T: 800-225-3865 • F: 801-728-1907